

ANWEISUNG

Empfohlene Verwendung: Nano ist ein Camping-Kit für den permanenten und temporären Einbau im Kofferraum von Autos, gemäß der Liste der kompatiblen Modelle. Das Design ermöglicht eine einfache und schnelle Montage/Demontage, sodass das Auto wieder seine grundlegende Rolle spielen kann.



Wichtig: Für den Transport und die Verwendung von Nano sind keine gesonderten Zustimmungen oder Genehmigungen erforderlich. Um jedoch maximale Sicherheit für die Fahrzeuginsassen während des Transports zu gewährleisten, muss der Nano mit Befestigungsgurten an der Fahrzeugstruktur befestigt werden (sie sind Teil der Karosserieausrüstung des Nano).

Die Gurte sollten durch die im Boden oder an den Seiten des Fahrzeugs im Kofferraum befindlichen Ladungsverzurrösen gezogen werden.

ANWEISUNG

Das

Set besteht aus folgenden Elementen:

- Kastenrahmen, bestehend aus einer Aluminiumstruktur und grauem Sperrholz
- 4 Beine des Kasten-Höhenverstellsystems
- Die Oberseite der Box wird mit 6 Innensechskantschrauben Größe 5 am Rahmen befestigt (Inbusschlüssel enthalten)
- zusammenklappbare Sperrholzkonstruktion des Bettes mit 3 Scharnieren an der Oberseite befestigt
- 4 Riemen zur Befestigung der Box an der Fahrzeugstruktur
- 2 Gurte zum Aufhängen des Bettes an den Kopfstützen der Vordersitze
- 2 C-Profile aus Aluminium zur Versteifung der Struktur des Bettrahmens. 4 Leisten 40 cm zur Befestigung der C-Profile rechts und links
- Hauptschublade ausgestattet mit einer Trennwand und einem auf der rechten Seite montierten Tisch
- 4 Plattenmatratzen, die insgesamt ein Bett bilden
- 2 Kissen
- Inbusschlüssel 5



ANWEISUNG


Installation des Raxo Nano im Kofferraum:

Zum Zeitpunkt des Kaufs ist Raxo Nano komplett montiert und muss nur noch in den Kofferraum gelegt und an der Fahrzeugstruktur befestigt werden, und möglicherweise die Beine anheben, damit die Schubladen über der Ladekante des Kofferraums geöffnet werden können. Die Installation einer vollständig montierten Box erfordert aufgrund des Gewichts des Produkts die Teilnahme von ein oder zwei Personen.

Stellen Sie nach dem Verstauen des Raxo Nano im Kofferraum und vor der Installation sicher, dass die Anordnung des Kartons es Ihnen ermöglicht, die Schubladen zu öffnen. Wenn ja, können Sie mit der Montage fortfahren. Wenn die Box jedoch zu niedrig platziert ist und sich die Schubladen nicht öffnen lassen, muss die Höhe der Box angepasst werden. Die Montage besteht darin, die Box mit Hilfe von Einstellgurten an 4 Punkten des Kofferraums zu befestigen.

Gewicht: 36 kg

Matratzenbreite: 950 mm

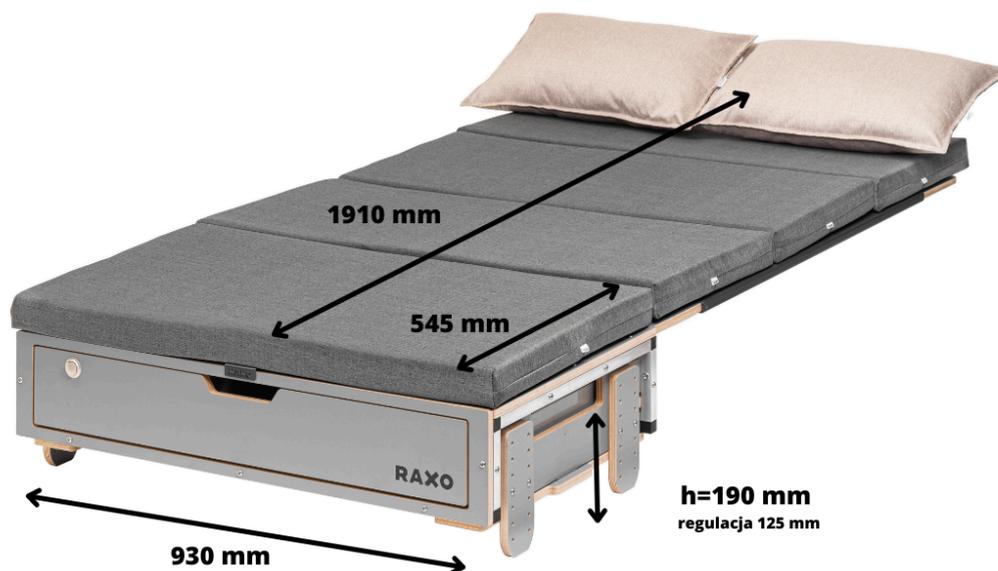

ANWEISUNG



Box Höhenverstellung:

Raxo Nano basiert auf 4 höhenverstellbaren Beinen. An den Seitenwänden sind Stellfüße montiert. Jedes Bein ist auf 2 Flügelschrauben montiert. Die Beine haben einen Verstellbereich von 2,5 bis 12,5 cm, der Abstand zwischen den einzelnen Lochreihen am Bein beträgt 2 cm.

Wenn Sie die richtige Höhe ermittelt haben, montieren Sie die Beine mit Schrauben. Die Höhe kann für die Vorder- und Rückseite der Box unterschiedlich sein, es hängt von individuellen Vorlieben ab.



Montage an Griffen in der Fahrzeugstruktur:

Vorderseite der Box - Befestigen Sie die Transportgurte an den Griffen der Box, die sich an den Seitenwänden befinden, und ziehen Sie sie dann durch die Griffe im hinteren Teil des Autos. Ziehen Sie die Gurte fest, damit sie nicht durchhängen.

Rückseite der Box - Griffe befinden sich auf der Rückseite der Box. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie bei der Montage der Vorderseite der Box.

ANWEISUNG

Single-User-Montage

Die Box wird als eine Einheit geliefert.

1. Suchen Sie die Löcher in den Seiten der Führungen direkt hinter der Vorderseite der Schublade, es gibt Knöpfe/Hebel, um die Führungen von den Schienen zu lösen. Führen Sie gleichzeitig Ihre Finger ein und lösen Sie die Führungssperren. Die Schublade sollte sich aus den Führungen herausziehen/ausziehen lassen. (Siehe Seite Nr. 8)
2. Die Konstruktion der Box kann jetzt problemlos im Kofferraum eines Autos platziert werden.
3. Stellen Sie sicher, dass die Höhe der Box ein ungehindertes Öffnen der Schubladen ermöglicht. Die Höheneinstellung ist oben beschrieben.
4. Setzen Sie die Schublade in die vollständig ausgezogenen Führungen ein und schieben Sie die Schublade hinein. Prüfen Sie nach der Montage, ob die Schublade leichtgängig und korrekt läuft.



ANWEISUNG

Bett

Das Bett besteht aus:

A/ 3 Paneele aus feuchtigkeitsbeständigem Sperrholz, mit einer Lackschicht überzogen, verbunden mit Stahlscharnieren.

B/ 4 separate Plattenmatratzen, die zusammen mit Teil A einen Schlafplatz bilden. Ebenfalls enthalten sind 2 Kissen.

C/ 2 Aluminiumprofile mit „C“-Querschnitt, die verwendet werden, um die Seiten der Struktur nach dem Aufklappen zu versteifen, und 4 Gurte, 2 auf jeder Seite, damit die Kanäle nicht von der Struktur rutschen.

Während des Transports muss das Bett zusammengeklappt auf dem Kofferdeckel im Laderaum bleiben. Andernfalls kann es eine Gefahr für Reisende darstellen und sogar das Autofahren unmöglich machen, wodurch die Verfügbarkeit des Fahrersitzes eingeschränkt wird.

Das Bett ist für 1 oder 2 Personen. Die maximale Belastung der Struktur beträgt 160 kg.

Abmessungen des Faltteils: 930 mm x 1365 mm
Gesamtabmessungen mit Karton:
950 mm x 1910 mm



ANWEISUNG

Aufklappen des Bettes


1. Klappen Sie die Rücksitze im Auto um und schieben Sie die Beifahrer- und Fahrersitze nach vorne, um Platz für ein Bett zu schaffen. Bei einigen Autos ist es notwendig, die Sitze so weit wie möglich zu verschieben oder sogar nach vorne zu kippen.
2. Entfernen Sie Matratzen und Kissen.
3. Klappen Sie den Bettaufbau über den rechten oder linken Einstieg in das Auto in der 2. Reihe auf. Fassen Sie das Bett vorsichtig an, damit sich die faltbare Struktur vollständig entfalten kann.
4. Hängen Sie dann die Vorderseite des Betts mit den im Set enthaltenen Gurten an die Kopfstützen der Vordersitze. Achten Sie darauf, dass beide die gleiche Länge haben, damit das Bett gleichmäßig und horizontal aufgehängt werden kann - passen Sie sie gegebenenfalls mit den Klemmen an.
5. Fassen Sie mit den Händen eine der Seiten des Bettrahmens, sodass Sie über die gesamte Länge der 3 Paneele eine gleichmäßige Kante erhalten, und legen Sie dann das C-Profil auf diese Seite. Das Profil sollte so platziert werden, dass es den ersten und dritten Teil des Plattenbetts gleichmäßig überlappt. Bei Bedarf können Sie das bereits montierte Profil entlang der Rahmenkante verschieben.
6. Legen Sie die Matratzen so auf, dass die Klettbänder an ihren Rändern miteinander verbunden sind und verhindern, dass sich die Elemente bewegen, wenn Sie das Bett benutzen.
7. Wenn es eine solche Option gibt, legen Sie zusätzliche Gurte um den mittleren Teil des Rahmens und führen Sie sie durch den Griff, der das Einsteigen in das Auto unterstützt, und stellen Sie dann den Gurt ein. Dies ist eine zusätzliche Verstärkung des Bettes.



ANWEISUNG

Additional remarks:

- Raxo Nano ist ein Produkt, das hauptsächlich aus Holzelementen besteht. Gehen Sie vorsichtig mit den Holzteilen um, damit Sie Ihre Hände oder andere Körperteile nicht durch direkten Kontakt mit den Holzteilen verletzen. Wir versuchen sicherzustellen, dass unsere Produkte sorgfältig vorbereitet und die Bretter vor dem Zusammenbau geschliffen werden, um die Möglichkeit von Verletzungen auszuschließen.
- Wir empfehlen, das Produkt nach jedem Gebrauch schnell zu inspizieren, um sicherzustellen, dass sich die Schrauben während des Gebrauchs nicht gelockert haben. Sollte eine solche Situation eintreten, verwenden Sie bitte den im Set enthaltenen Inbusschlüssel, um die Schraube festzuziehen, damit das Produkt in einem sehr guten Zustand bleibt.
- Jede Box ist mit einem Inbusschlüssel ausgestattet, der zur Durchführung von Inspektionen oder zur Einstellung der Höhe der Beine verwendet wird. Die Taste hat noch eine Zusatzfunktion.
- Das Set enthält einen Inbusschlüssel, der sich in der größeren Schublade der Box befindet.

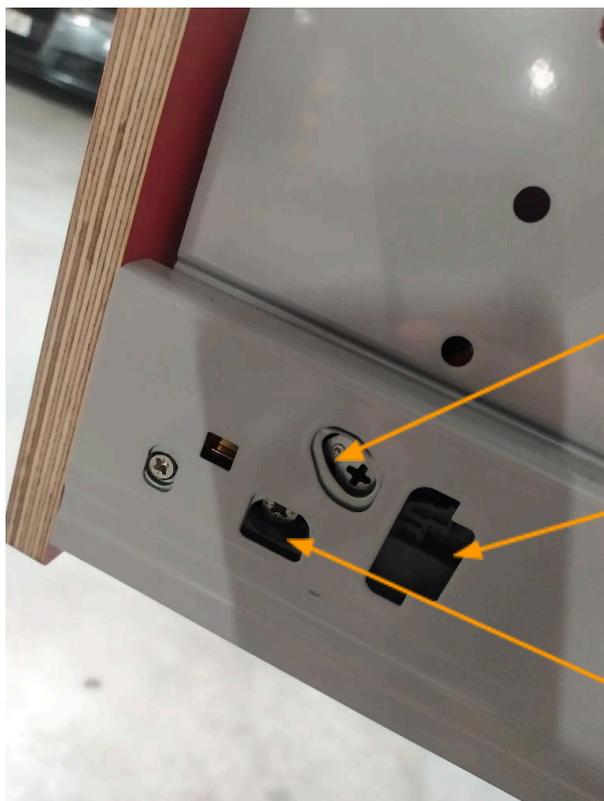

Festschrauben
Demontage
Vorderseite.

Knopf/Hebel
abgebaut werden
Schubladen mit Führungen

Einstellschraube
die Front

ANWEISUNG

Einbau einer Gaskartusche für einen Einflammkocher.

- Öffnen Sie die Abdeckung der Gaskartusche
- Setzen Sie die Gaskartusche wie in der Abbildung unten gezeigt ein. Die Kerbe an der Oberseite der Kartusche muss nach oben zeigen, sodass die Lasche im Ofen mit der Kerbe in der Kartusche ausgerichtet ist.



- Wenn sich die Gaskartusche an der richtigen Stelle in der richtigen Einstellung befindet, ziehen Sie den Hebel nach unten, der sich an der Vorderseite des Ofens neben dem Flammeneinstellknopf befindet.