

# Plamen

HR

TEHNIČKA UPUTA ZA  
ŠTEDNJAK NA KRUTA GORIVA

DE

TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR  
FESTSTOFFÖFEN

EN

TEHNICAL INSTRUCTION FOR  
SOLID FUEL BURNING COOKSTOVE

FR

INSTRUCTIONS TECHNIQUES POUR CUISINIÈRES  
DOMESTIQUES ALIMENTÉES AVEC DU COMBUSTIBLE SOLIDE

CS

TECHNICKÝ NÁVOD K SPORÁKU NA  
TUHÁ PALIVA

SL

TEHNIČNO NAVODILO ZA ŠTEDILNIK  
NA TRDA GORIVA

SR

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА  
ШТЕДЊАК НА ЧВРСТА ГОРИВА

## Calorex 100



28.02.2024.



## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Izjavljujemo da ovaj proizvod udovoljava bitnim zahtjevima

EN 12 815:2001/A1:2004/AC:2007-08, te nosi **CE** oznaku, u skladu s direktivom  
EU 305/2011.

Požega, 14.05.2021.



**Plamen** d.o.o.

HR-34000 Požega, Njemačka 36

**CE EAC** 21

Uređaj je za nekontinuirano loženje.

*Intermittent burning appliances*

**EN 12 815:2001 / A1:2004/AC:2007-08**

Štednjak na kruta goriva

*Residential cookers fired by solid fuel*

Tip/Typ: **Calorex 100**

Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala:

*Minimum distance to adjacent combustible materials:* [mm]

Ispred/front: **800** Bočno/side: **400** Straga/back: **250** Iznad/top: **800**

Koncentracija CO svedenih na 13%O<sub>2</sub>:

*Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>:* **0,06 [%]**

Temperatura dimnih plinova:

*Flue gas temperature:* **163 [°C]**

Nazivna snaga:

*Nominal output:* **7,5 [kW]**

Stupanj iskorištenja (gorivo):

*Energy efficiency (fuel):* **80,8 [%]**

Drvo

*Wood*

Tvornički broj:

*Serial No:*

Proučite uputstvo za uporabu.

*Koristite preporučena goriva.*

*Read and follow the operating instructions.*

*Use only recommended fuels.*

Gore spomenute vrijednosti vrijede samo u ispitnim uvjetima.

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

Zemlja podrijetla: R. Hrvatska

*Made in Croatia*

Godina/mjesec proizvodnje / *Year/month of production:*

Broj Izjave o svojstvima/Number of the DoP: 00064-CPR-2021/07/30

Broj laboratorija za testiranje/Number of the notified test laboratory: NB 1015

Uređaj ne može biti korišten sa zajedničkim dimnjakom.

*Do not use the appliance in a shared flue.*



**Plamen**

HR-34000 Požega, Njemačka 36

tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710

www.plamen.hr

Štednjak na kruta goriva Calorex 100 je jedan tip iz palete Plamenovih štednjaka, koji može na najbolji način udovoljiti Vašim potrebama. Stoga Vas pozivamo da **PAŽLJIVO PROČITATE OVE UPUTE**, koje će Vam omogućiti postizanje najboljih rezultata već kod prve uporabe ovog štednjaka.

Vanjski izgled štednjaka prikazan je na naslovnoj stranici ovih uputa. Osnovni dijelovi štednjaka su izrađeni iz emailiranih i pocinčanih čeličnih limova i odljevaka od kvalitetnog sivog ljeva.


Ovim proizvodom smo nastojali objediniti sva iskustva naših stručnjaka, kao i postavljene zahtjeve u modernoj kuhinji, obzirom na suvremen način pripremanja hrane, kao i trenutni trend izgleda sličnih proizvoda.

Peć svojim kvalitetama udovoljava bitnim zahtjevima EN 12 815 i nosi CE oznaku.

## TEHNIČKI PODACI:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Mjere: Š x V x D:        | 58,5x89,5x64,5 cm |
| Masa:                    | 138 kg            |
| Nazivna snaga:           | 7,5 kW            |
| Dimni priključak:        | Ø 120 mm          |
| Visina odvoda – od poda: | H=725mm           |

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Potrebni podtlak dimnjaka:                        | 10 – 20 Pa  |
| Srednja temperatura dimnih plinova na priključku: | 163 °C      |
| Maseni protok dimnih plinova kod nazivne snage:   | 12,1 gr/sek |
| Preporučeno gorivo za nazivnu snagu:              |             |
| - cijepana drva                                   | 2 - 3 kg/h  |
| Optimalna dimenzija drveta:                       |             |
| - opseg                                           | 20 – 30 cm  |
| - duljina                                         | 25 – 30 cm  |

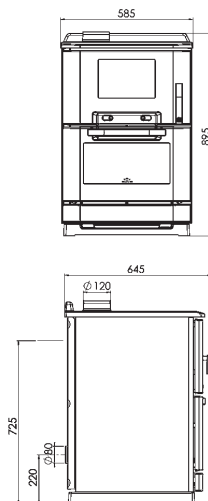

## Uputa za postavljanje

Prilikom postavljanja štednjaka potrebno je pridržavati se lokalnih, nacionalnih i europskih propisa (normi).

Kada štednjak oslobodite ambalaže, potrebno ga je detaljno pregledati u cilju otkrivanja eventualnih oštećenja nastalih pri transportu. Uočena oštećenja je potrebno odmah reklamirati, jer naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti.

Opremu za čišćenje skinite sa stražnje strane štednjaka.

Na odgovarajuće mjesto postavite dimni nastavak. Potrebno je voditi računa da spoj štednjaka i dimnjaka bude izveden čvrsto i nepropusno. Štednjak se priključuje na dimnjak standardnom cijevi promjera 120 mm. Dimovodne cijevi moraju imati na svim mjestima odgovarajući uspon.

**Ne povezujte štednjak s dimnjakom na kojem je već priključeno neko drugo trošilo.**

Potrebno je pregledati dimnjak, da nema oštećenja i pukotina.

Kako bi uređaj dobro radio, od osnovne je važnosti na mjestu njegovog postavljanja omogućiti dovoljan dovod zraka potreban za izgaranje. Peć ima mogućnost dovoda zraka izvana preko nastavka za zrak. Ukoliko se ta mogućnost ne koristi, te peć dobiva zrak iz prostorije u kojoj je instalirana, iznimno je važno da u takvoj prostoriji postoji dovoljan dotok zraka (slika 2). U slučaju zabrtvljenih prozora i vrata (primjerice na kućama koje su građene na principu uštede energije) može se dogoditi da dotok svježeg zraka nije zajamčen što negativno djeluje na usisnu moć te na vašu udobnost i sigurnost. Stoga je potrebno osigurati dodatno napajanje svježim zrakom pomoću vanjskog usisnika zraka smještenog blizu uređaja. Napa za izvlačenje (usisavanje) instalirana u istoj ili obližnjoj prostoriji uzrokuje pad pritiska u okolišu što uzrokuje izlaz plinova izgaranja (gusti dim, miris). Stoga je potrebno osigurati veći dotok svježeg zraka.

Voditi računa da se štednjak postavi na mjesto gdje je moguć jednostavan pristup zbog čišćenja dimovodnih kanala i dimnjaka.

Paziti da u neposrednoj blizini štednjaka nema zapaljivih materijala i da se štednjak smije ugraditi samo u uobičajen prostor, gdje nema opasnosti od požara i eksplozije. Ako takva opasnost postoji, štednjak se mora isključiti.

Potrebno je osigurati minimalne udaljenosti štednjaka od zapaljivih predmeta, kao što su: drvo, heraklit, iverica, pluto i sl. i to 800 mm ispred štednjaka, 400 mm bočno i 250 straga. Ako su materijali još lakše zapaljivi, kao što su: PVC, poliuretan, drvena vlakna i sl. ili su nepoznate zapaljivosti ove razmake je potrebno udvostručiti.

Kod instaliranja štednjaka na pod od zapaljivog materijala mora se štednjak postaviti na izolacijsku nedorivu podlogu. Ona mora biti u tlocrtu 800 mm s prednje strane i po 400 mm u ostalim pravcima oko štednjaka.

## Uputa za uporabu

Prije prve potpale vlažnom, pa suhom krpom prebrišite sve emajlirane plohe i ploču za kuhanje. Isprobajte kako funkcionira regulator zraka i zaklopka dimovodnog kanala.

Funkcioniranje štednjaka i kvaliteta izgaranja ovise o kvaliteti goriva i dimnjaka, dobrom podešavanju jačine vatre, čistoći štednjaka, te pravilnom loženju.

Štednjak je predviđen za loženje drvima. Ložite samo suhim drvima.

Kod loženja vlažnim drvima nastaje čađa koja može uzrokovati začepljenje dimnjaka.

Pri eventualnom korištenju drvenih briketa imajte na umu da imaju veću kalorijsku vrijednost i da može doći do oštećenja uređaja od pregrijavanja.

**Ne spaljujte nikakav otpad, posebice plastiku. U mnogim otpadnim materijalima nalaze se škodljive tvari, koje su štetne za štednjak, dimnjak i okoliš.** Za postizanje nazivne snage preporučujemo, da dodate po dva komada drva svakih pola sata, a regulator zraka otvorite na poziciju koja Vam za jačinu vatre najbolje odgovara.

**Koristite preporučenu količinu i dimenzije drveta. U suprotnom može doći do deformacija i oštećenja dijelova štednjaka.**

Pepeljaru treba redovito prazniti. Ne dopustite da pepeo dodiruje rešetku ložišta, jer bi u tom slučaju moglo doći do oštećenja rešetke.

Za potpalu vatre možete koristiti novinski papir i suha sitnija drva. Regulatori zraka tada trebaju biti maksimalno otvoreni, a ručica regulatora potpale poz. br. 323 na položaju "+".

Kod potpaljivanja vatre, kada su vanjske temperature više od 15 °C, može se dogoditi da u dimnjaku nema podtlaka (dimnjak slabo vuče). U tom slučaju pokušajte potpaljivanjem dimnjaka ostvariti potreban podtlak.

Dijelovi štednjaka su obojani bojom otpornom na visoku temperaturu. Kod prvog loženja ova boja postupno stvrdnjava, pa može doći do dimljenja i karakterističnog mirisa. Zbog toga se pobrinite za dobro provjetravanje prostorije.

**Upozorenje! Ako prvo loženje nije umjereno može doći do oštećenja boje.**

Zbog toga prilikom prvih loženja (najmanje 10 sati) ložite umjerenijom vatrom (punjenja trebaju biti najviše pola preporučene količine goriva za nazivnu snagu).

**UPOZORENJE! Ne koristiti alkohol i benzin za potpaljivanje ili ponovno potpaljivanje.**

Ne držite nikakve zapaljive tekućine u blizini štednjaka.


Nakon što se vatra dobro razgorila i dimovod pregrijavao, ručicu regulatora postavite na položaj "-", gdje treba ostati sve do sljedeće potpale. Nije dobro da duže vrijeme radi s ručicom regulatora potpale na položaju "+", jer mogu nastati oštećenja pojedinih dijelova štednjaka. Vrata ložišta moraju uvijek biti dobro zatvorena, osim kod dodavanja goriva. Da se izbjegne dimljenje kroz otvor vrata u prostoriju, ne otvarajte vrata i ne dodavajte gorivo dok je jaka vatra.

Štednjak treba redovito čistiti i vršiti kontrolu od strane dimnjačara ili druge stručne osobe.



Štednjak čistite s izuzetnom oprežnošću. Čistiti ga samo kad je hladan, tako da se skine i očisti gornja ploča i dimovodna cijev. Odgovarajućom četkom se stepe sloj čađe s unutrašnjosti, skine poklopac otvora za čišćenje ispod vrata pećnice, odgovarajućom lopaticom izvuče pepeo i čađa van. Preporučujemo čišćenje bar jednom mjesečno, a kod česte uporabe pećnice i češće.

Potrebno je predhodno skinuti vrata pećnice, i to na sljedeći način:

- vrata potpuno otvoriti slika 1A
- osigurače na polugama šarki odvijaćem podići prema gore, do kraja, u pravcu strelice, detalj "A"
- lagano pritvoriti vrata, te ih izvući iz nosača šarki, u pravcu strelice, slika 1B
- vrata postavimo natrag tako, da poluge šarki stavimo natrag u ureze, te vratimo osigurače na polugama prema dolje.

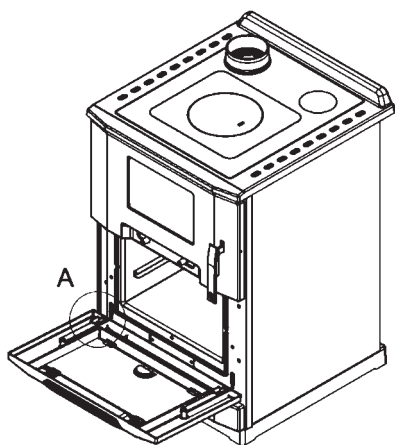

sl. 1A

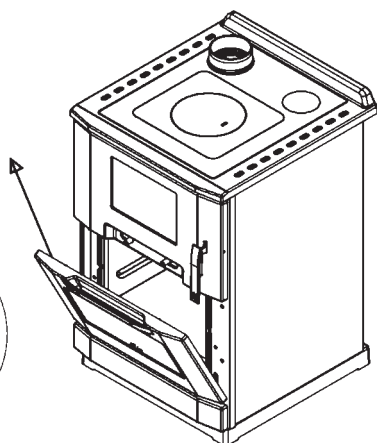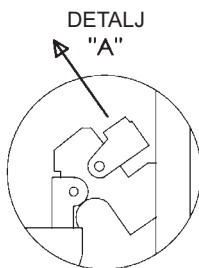

sl. 1B

Čišćenje i pregled štednjaka je potrebno obavezno obaviti nakon dužeg prekida loženja.

Za čišćenje emailiranih i bojanih dijelova koristite vodu i sapun, neabrazivne ili kemijski neagresivne deterdžente.

Snagu štednjaka regulirate dodavanjem određene količine goriva i zraka pomoću regulatora zraka.

Minimalnu snagu (laganu vatru) postići ćete kada smanjite dovod zraka za izgaranje na minimum (sl. 3).

U slučaju preopterećenja (prejake vatre) zatvorite regulator zraka na minimum da se vatra postepeno stiša.

Kada koristite pećnicu, naročito kod pečenje kruha ili drugog dizanog tijesta, da odozgo ne izgori, postupite na slijedeći način:

- Poluga zaklopke za dimne plinove mora biti na položaju "-".
- Prije stavljanja priprava u pećnicu, ona mora biti zagrijana na 170-190 °C. Vrijeme za predgrijavanje na spomenutu temperaturu od početne potpale ovisi o sobnoj temperaturi, atmosferskim uvjetima, dimnjaku, održavanom štednjaku, zato preporučujemo nakon potpale češće dodavanje **sitnije cijepanih drva** za brže postizanje temperature pečenja. (PAZI !!! Kod potpale poluga na "+", a kada se vatra dobro razgori prebaciti na "-".)
- Za održavanje željene temperature pečenja na vatru stavlajte jednu do dvije cjepanice.
- Pripravak se stavlja na dno pećnice (rešetka se koristi za podgrijavanje hrane).
- Preporuka je da se u tijeku pečenja tepsija za pripravak jedanput okrene.

Brzo zakuhanje i jače zagrijavanje gornje ploče za kuhanje, postići ćete ako zaklopka dimnih plinova bude neko vrijeme otvorena, tj. na položaju "+".

Vodite računa da su dijelovi štednjaka, naročito gornja ploča, ručke vrata ložišta i pećnice, vrući, te da se štednjakom smiju koristiti samo odrasle osobe. ZBOG TOGA KORISTITE ZAŠTITNU RUKAVICU!

Na štednjaku se ne smiju raditi nikakvi popravci i preinake.

Bilo kakve zahvate na štednjaku smiju raditi samo ovlaštene osobe, a ugrađivati se smiju samo originalni rezervni dijelovi. Za vrijeme normalnog pogona, naročito s vlažnim gorivom dolazi do taloženja čađe i katrana. Ako se zanemari redovna kontrola i čišćenje dimnjaka povećava se opasnost od požara u dimnjaku.

U slučaju pojave vatre u dimnjaku postupite na slijedeći način:

- ne upotrebljavajte vodu za gašenje
- zatvorite sve dolaze zraka u štednjak i dimnjak
- nakon što se vatra ugasila pozovite dimnjačara da pregleda dimnjak
- pozovite servisnu službu, odnosno proizvođača da pregleda štednjak

## Rezervni dijelovi; stranica 37

| Poz.   | NAZIV DIJELA                   | Poz. | NAZIV DIJELA                                 |
|--------|--------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 22-000 | Sklop pećnice                  | 200  | Držač stakla                                 |
| 18     | Nastavak za zrak Gala          | 208  | Poklopac dimnog otvora                       |
| 87     | Tepsija                        | 270  | Plašt                                        |
| 94     | Regal                          | 271  | Dno                                          |
| 103    | Poklopac                       | 275  | Dno utrobe                                   |
| 107    | Dimni nastavak                 | 276D | Stranica utrobe desna                        |
| 118    | Uložak ploče četvrtasti        | 276L | Stranica utrobe lijeva                       |
| 133    | Rost                           | 277  | Kanal za zrak                                |
| 136    | Poklopac dimnog otvora         | 278  | Poklopac otvora za čišćenje                  |
| 150    | Okvir ploče                    | 279  | Zatvarač komore                              |
| 153    | Vrata pećnice                  | 281  | Bočnica                                      |
| 154    | Maska                          | 282  | Štitnik začelja                              |
| 155    | Rukohvat                       | 283  | Pepeljara                                    |
| 156    | Rukohvat vrata pećnice         | 284  | Lim regulatora zraka                         |
| 157    | Regulator zraka                | 285  | Lim sekundarnog zraka                        |
| 158    | Nosač vrata                    | 289  | Dimna pregrada                               |
| 159    | Komora zraka                   | 290  | Štitnik izolacije                            |
| 160    | Nosač ložišta                  | 291  | Pregradni lim                                |
| 161    | Začelje ložišta                | 292  | Dimna pregrada prednja                       |
| 162    | Nastavak komore ložišta lijevi | 293D | Pregrada bočnog kanala desna                 |
| 163    | Nastavak komore ložišta desni  | 293L | Pregrada bočnog kanala lijeva                |
| 164    | Bočnica ložišta                | 294  | Zaštita plašta                               |
| 165    | Nosač klizača                  | 313  | Termometar                                   |
| 166    | Klizač za potpalu              | 320  | Staklo vrata ložišta                         |
| 167    | Vodilica klizača               | 321  | Staklo vrata pećnice                         |
| 168    | Postolje                       | 322  | Izolacija                                    |
| 169    | Poklopac otvora ručke          | 323  | Ručka regulatora potpale                     |
| 170    | Zaštita šarke                  | 324  | Poluga regulatora potpale                    |
| 172    | Ploča za kuhanje               | 325  | Ručka vrata                                  |
| 173    | Prednjica                      | 326  | Osigurač                                     |
| 174    | Vrata ložišta                  | 411  | Šarka vrata pećnice                          |
|        |                                |      | Pribor:                                      |
|        |                                | 803  | Lopatica za čišćenje                         |
|        |                                | 804  | Ručka za posluživanje                        |
|        |                                | 806  | Zaštitna rukavica s logom<br>PLAMEN - crvena |
|        |                                | 820  | Žarač 60                                     |

**ZADŽAVAMO PRAVO NA PROMJENE KOJE NE UTJEČU NA FUNKCIONALNOST  
I SIGURNOST APARATA!**



## CONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären, dass dieses Erzeugnis allen wichtigen Anforderungen von  
EN 12 815:2001/A1:2004/AC:2007-08 entspricht, und die  Kennzeichnung gemäß  
Richtlinie EU 305/2011 trägt.

Požega, 14.05.2021.

 **Plamen** d.o.o.  
HR-34000 Požega, Njemačka 36  
Brenndauer – Zeitbrand

  21  
*Intermittent burning appliances*

**EN 12 815:2001 / A1:2004/AC:2007-08**

Herd für feste Brennstoffe *Residential cookers fired by solid fuel*

Typ/Typ: **Calorex 100**

Mindestabstand zu brennbaren Materialien:

*Minimum distance to adjacent combustible materials:* [mm]

Vorne/front: **800** Seitlich/side: **400** Rückseitig/back: **250** Oben/top: **800**

Auf 13 % O<sub>2</sub> reduzierte CO-Konzentration:

*Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>:* **0,06 [%]**

Abgastemperatur: *Flue gas temperature:* **163 [°C]**

Heizleistung: *Nominal output:* **7,5 [kW]**

Energieeffizienz: (Brennstoff): *Energy efficiency (fuel):* **80,8 [%]**

Holz *Wood*

Werknummer: *Serial No:*

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung genau durch! Verwenden Sie die empfohlenen Brennstoffe.

*Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.*

Die oben erwähnten Werte gelten nur unter den Testbedingungen.

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

Ursprungsland: Kroatien

Made in Croatia

Baujahr/Monat/Year/month of production:

Nummer der Leistungserklärung/Number of the DoP: 00064-CPR-2021/07/30

Nummer des Untersuchungslabors/Number of the notified test laboratory: NB 1015

Die Anlage kann nicht mit einem gemeinsamen Schornstein verwendet werden.

*Do not use the appliance in a shared flue.*

 **Plamen**

HR-34000 Požega, Njemačka 36

tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710

[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)



Der Feststoffofen Calorex 100 ist ein Typ aus der Plamen - Öfen, der Ihre Bedürfnisse am besten befriedigen kann. Deshalb bitten wir Sie, DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHZULESEN, welche Ihnen bereits bei dem ersten Gebrauch dieses Ofens beste Resultate erzielen wird.


Das Ofenäußere ist auf der Titelseite dieser Anleitungen dargestellt. Die Grundteile des Ofens bestehen aus emailliertem und verzinktem Stahlblech sowie Abgüssen aus qualitativ hochwertigem Grauguss.

Bei diesem Produkt haben wir versucht, alle Erfahrungen unserer Experten sowie die Forderungen, die an eine moderne Küche, bezüglich auf die moderne Art der Nahrungszubereitung sowie den derzeitige Trend des Aussehens ähnlicher Produkte gestellt werden, zu vereinigen.

Der Ofen entspricht den notwendigen Anforderungen von EN 12 815 und trägt die CE Kennzeichnung.

## TECHNISCHE ANGABEN

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Maße: B x H x T:                                  | 58,5x89,5x64,5 cm |
| Masse:                                            | 138 kg            |
| Nennleistung:                                     | 7,5 kW            |
| Abgasanschluss:                                   | Ø 120 mm          |
| Höhe der Abgasleitung - vom Boden aus gemessen:   | H=725mm           |
| Benötiger Förderdruck des Schornsteins:           | 10 – 20 Pa        |
| Durchschnittliche Abgastemperatur beim Anschluss: | 163 °C            |
| Massenabgastdurchfluss bei Nennleistung:          | 12,1 gr/sek       |
| Empfohlener Brennstoff für Nennleistung:          |                   |
| - Holzscheitel                                    | 2 – 3 kg/h        |
| Optimale Holzdimension:                           |                   |
| - Umfang                                          | 20 – 30 cm        |
| - Länge                                           | 25 – 30 cm        |

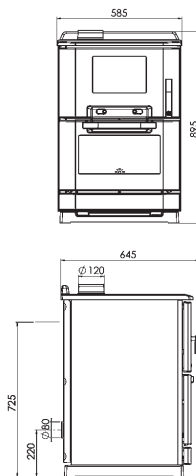

## Aufstellungsanleitung

Bei der Aufstellung des Ofens muss man sich an die örtlichen, nationalen und europäischen Vorschriften (Normen) halten.

Beim Auspacken des Ofens müssen Sie diesen gut überprüfen, um eventuelle Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten, festzustellen. Festgestellte Beschädigungen müssen sofort reklamiert werden, da nachträgliche Reklamationen nicht mehr möglich sind.

Entfernen Sie die Reinigungsutensilien von der Rückseite des Ofens.

Setzen Sie den Abgasstutzen auf die entsprechende Stelle. Man muss darauf achten, dass die Verbindung zwischen dem Ofen und dem Schornstein fest und dicht ist. Der Ofen wird an den Schornstein mit einem Standardrohr von 120 mm Durchmesser angeschlossen. Die Rauchrohre müssen an allen Stellen eine entsprechende Steigen aufweisen. **Verbinden Sie den Ofen nicht an einem Schornstein, an welchem bereits ein anderer Verbraucher angeschlossen ist!**

Es ist notwendig, den Schornstein nach Beschädigungen und Sprüngen zu durchsuchen.

Damit das Gerät gut funktioniert, ist es von grundsätzlicher Wichtigkeit an der Stelle der Aufstellung einen ausreichenden Luftstrom zu ermöglichen, der für die Verbrennung unentbehrlich ist. Beim Ofen kann die Luft auch von außen über eine externe Luftzufuhr geführt werden. Soweit diese Möglichkeit nicht genutzt wird und der Ofen die Luft aus dem Raum bekommt, in dem er sich befindet, ist es sehr wichtig, dass dieser Raum eine gute Luftzufuhr hat (Abb. 2).

Im Falle von abgedichteten Fenstern und Türen (z.B. an Häusern, die auf einem energiesparendem Prinzip gebaut wurden) kann es passieren, dass ein Strom frischer Luft nicht garantiert ist, was sich negativ auf die Saugkraft auswirkt und im Endeffekt auf Ihren Bequemlichkeit und Ihre Sicherheit. Deswegen ist es erforderlich eine zusätzliche Belüftung mit Frischluft mit Hilfe eines äußeren Luftsaugers, welcher sich in der Nähe des Geräts befindet, zu sichern. Eine Abzugshaube installiert im selben oder naheliegenden Raum, sorgt für Druckreduzierung im Umfeld, was zum Abzug der Verbrennungsgase (dichter Rauch, Geruch) führt. Deshalb ist es erforderlich einen größeren Strom von Frischluft zu sichern.

Ein Mindestabstand zwischen dem Ofen und leicht entzündlich Gegenständen, wie zum



Beispiel: Holz, Herakliith, Spanplatte, Kork u. Ä. muss sichergestellt werden, und zwar 800 mm vor dem Ofen, 400 mm seitlich und 250 mm rückseitig.

Wenn die Materialien noch leichter entzündlich sind, wie zum Beispiel: PVC, Polyurethan, Holzfasern und Ä. oder deren Entzündlichkeit unbekannt ist, muss ein doppelter Abstand eingehalten werden.

Bei der Aufstellung des Ofens auf einem Boden, der aus entzündlichem Material besteht, muss der Ofen auf eine unrennbare Isolationsunterlage gestellt werden. Sie muss sich im Grundriss 800 mm auf der Vorderseite und je 400 mm in den übrigen Richtungen um den Ofen befinden.

### **Bedienungsanleitung**

Vor dem ersten Anheizen müssen Sie alle emaillierten Flächen und die Kochplatte zuerst mit einem feuchten und dann mit einem trockenen Tuch wischen. Probieren Sie aus, wie der Luftschieber am und die Drosselklappe des Abgaskanals funktionieren.

Die Funktionsfähigkeit des Ofens und die Verbrennungsqualität hängen von der Brennstoff- und Schornsteinqualität, einer guten Regelung des Feuers, der Sauberkeit des Schornsteins und von einer ordnungsgemäßen Feuerung ab.

Der Ofen ist für das Beheizen mit Holz.

Bitte nur mit trockenem Holz beheizen! Beim Beheizen mit feuchtem Holz entsteht Ruß, was zu einer Verstopfung des Schornsteins führen kann.

Beachten Sie bei der Verwendung von Holzbriketts, dass diese einen höheren Brennwert haben und das Gerät durch Überhitzung beschädigt werden kann.

**Bitte keinen Abfall, vor allem nicht Plastik verbrennen!**

**In vielen Abfallmaterialien befinden sich Schadstoffe, die dem Schornstein, Ofen und der Umgebung schaden.** Um die Nennleistung erreichen zu können, empfehlen wir Ihnen, jede halbe Stunde je zwei Stück Holz hinzuzufügen. Öffnen Sie den Luftregler in die Position, die Ihnen zur Erreichung des gewünschten Feuers am meisten entspricht.

**Verwenden Sie die empfohlene Menge und Abmessungen des Holzes. Andernfalls kann es zu Verformungen und Schäden an den Ofenteilen kommen.**

Der Aschekasten muss regelmäßig entleert werden. Achten Sie darauf, dass die Asche den Rost nicht berührt, weil es ansonsten zu einer Beschädigung des Rostes kommen könnte.

Zum Anheizen können Sie Zeitungspapier und trockene, kleinere Holzspäne verwenden.

Der Luftregler muss ganz geöffnet sein und der Anheizreglergriff (Pos.Nr.323) muss auf Position "+" gestellt werden.

Wenn die Außentemperaturen über 15 °C betragen, kann es beim Anheizen vorkommen, dass es im Schornstein keinen Förderdruck (der Schornstein zieht schlecht) gibt. Versuchen Sie in diesem Falle durch Anheizen des Schornsteins den nötigen Förderdruck zu erzielen.

Die Teile von Ofen sind mit einer hitzebeständigen Farbe gestrichen. Beim ersten Heizen erlangt die Farbe schrittweise an Festigkeit, so dass es zu einer Rauchbildung und einem charakteristischen Geruch kommen kann. Sorgen Sie deshalb für eine gute Belüftung des Aufstellraumes.

**Achtung! Wenn das erste Anzünden nicht mäßig ist, kann es zu Beschädigungen der Farbe kommen.**

Aus diesem Grund beim ersten Anzünden (mindestens 10 Stunden) mäßiges Feuer anlegen (die Füllungen dürfen die Hälfte der empfohlenen Kraftstoffmenge für die Nennleistung nicht überschreiten).

**WARNUNG! Verwenden Sie zum Anheizen keinen Spirit, kein Benzin oder irgendeinen ähnlichen Brennstoff.**

Flüssige Brennstoffe dürfen nicht in der Nähe des Ofens gelagert werden.

Nachdem das Feuer stark aufgebrannt ist und der Rauchgaskanal (Fuchs) durchgewärmt ist, müssen Sie den Reglergriff auf Position "-" stellen, wo er bis zum nächsten Anheizen bleiben muss. Es ist nicht ratsam, dass sich der Anheizreglergriff für längere Zeit auf Position "+" befindet, da es zu Schäden an einzelnen Ofenteilen kommen kann.

Die Feuerraumtür muss, außer beim Zufügen von Brennstoff, immer gut verschlossen bleiben.

Um Rauch durch die Türöffnung zu vermeiden, dürfen Sie die Tür weder öffnen noch Brennstoff nachschieben, während das Feuer noch stark ist.

Der Ofen muss von dem Schornsteinfeger oder einer anderem Experten regelmäßig gesäubert und kontrolliert werden.

Der Ofen muss mit besonderer Vorsicht gesäubert werden. Er darf nur im kalten Zustand, und zwar auf diese Weise gesäubert werden, dass die obere Platte und das Abgasrohr abgenommen und gesäubert werden. Mit einer entsprechenden Bürste wird die Rußschicht aus dem Inneren abgebürstet, der unter der Ofentür befindliche Deckel der Reinigungsöffnung abgenommen und mit einem entsprechenden Greifer werden die Asche und der Ruß entfernt.

Wir empfehlen eine Reinigung mindestens einmal im Monat, bei häufiger Nutzung des Ofens auch öfter.

Es ist notwendig, die Ofentür vorher abzunehmen. Das erfolgt auf folgende Weise:

- Die Tür muss ganz geöffnet sein (Abbildung 1 A)

- Die an dem Scharnierhebel befindlichen Sicherungen mit einem Schraubenzieher bis ganz nach oben, in Pfeilrichtung ziehen (Abbildung 1 B)
- Die Tür leicht anlehnen und sie aus dem Scharnierträger in Pfeilrichtung herausziehen (Abb.1B)
- Die Tür legen Sie so nach hinten, dass Sie die Scharnierhebel in die Kerbe zurücksetzen und die an den Hebeln befindlichen Sicherungen nach unten wieder einsetzen.

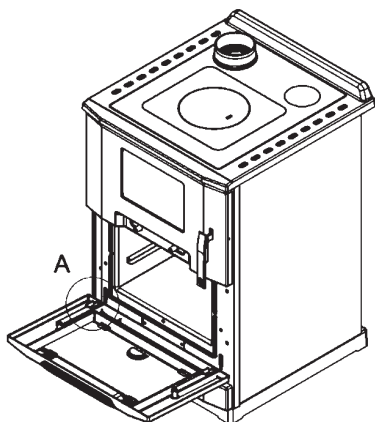


Abb. 1 A

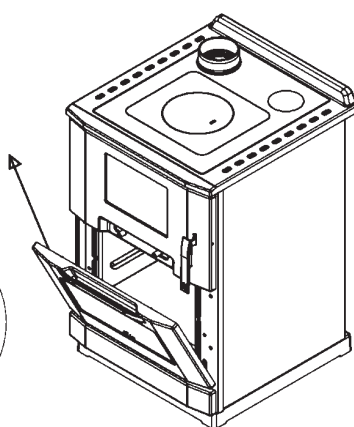
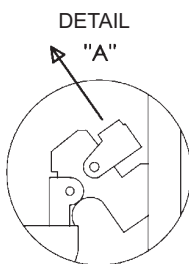


Abb. 1 B

Der Ofen muss unbedingt nach einer längeren Benützungspause gesäubert und kontrolliert werden. Zur Reinigung von emaillierten und lackierten Teile verwenden Sie Wasser und Seife, keine Schleifmittel oder chemisch aggressive Reinigungsmittel. Die Ofenleistung kann durch Zufügen einer bestimmten Brennstoff- und Luftmenge mit Hilfe des Luftreglers reguliert werden (Abb. 3). Die Minimalleistung (kleines Feuer) erreichen Sie, indem Sie die Verbrennungsluftzufuhr auf Minimum stellen. Im Falle einer Überbelastung (zu starkes Feuer) Luftregler schließen, damit das Feuer langsam abflaut.

Gehen Sie bei der Benützung des Ofens und besonders beim Backen von Brot oder ähnlichem Hefeteig auf folgende Weise vor:

- Der Hebel der Abgas- Drosselklappe muss sich auf Position "-" befinden.
  - Bevor Sie die Speise in den Ofen schieben muss dieser auf 170° - 190° C vorgewärmt sein. Zeit die Vorwärmung auf die genannte Temperatur ab der Erstzündung hängt von der Raumtemperatur ab, atmosphärische Bedingungen, Schornstein, gewarteter Ofen, deshalb empfehlen wir das Anzünden häufigere Zugabe von kleinerem Hackholz, um die Brenntemperatur schneller zu erreichen. (ACHTUNG !!! Wenn das Feuer angezündet ist, drehen Sie den Hebel auf „+“, und wenn das Feuer gut angezündet ist, schalten Sie auf „-“.)
  - Um die gewünschte Brattemperatur aufrechtzuerhalten, legen Sie ein bis zwei Holzscheite auf das Feuer.
  - Die Zubereitung wird auf den Boden des Ofens gestellt (der Rost dient zum Aufwärmen von Speisen).
  - Es wird empfohlen, das Backblech während des Backens ein Mal umzudrehen.
- Ein schnelles Aufkochen und eine stärkere Beheizung der Platte erreichen Sie, indem Sie die Abgas- Drosselklappe eine Zeit lang offen halten, d.h. sich in Position "+" befindet.

Achten Sie darauf, dass die Ofenteile, besonders aber die obere Platte sowie die Türgriffe des Feuerraums und des Ofens heiß werden. Der Ofen darf nur von Erwachsenen benützt werden! VERWENDEN SIE DESHALB SCHUTZHANDSCHUHE!

Am Ofen dürfen keine Reparaturen und Änderungen vorgenommen werden! Eingriffe dürfen nur von ermächtigten Personen durchgeführt werden! Es dürfen nur Original- Ersatzteile eingebaut werden! Während des normalen Betriebs, besonders mit feuchtem Brennstoff, kommt es zu einer Ablagerung von Ruß und Teer. Erfolgt keine regelmäßige Kontrolle und wird der Schornstein nicht regelmäßig gesäubert, erhöht sich die Gefahr eines Brands im Schornstein.

Für den Fall, dass Feuer im Schornstein entsteht, müssen Sie auf folgende Weise vorgehen:

- Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen des Feuers!
- Schließen Sie alle Luftzugänge zum Ofen und Schornstein
- Nachdem das Feuer zu brennen aufgehört hat, müssen Sie den Schornsteinfeger zu sich bestellen, damit dieser den Schornstein überprüft.
- Rufen Sie das Service beziehungsweise den Hersteller an, um den Ofen zu überprüfen.

### Ersatzteile; Seite 37

| Pos.   | BEZEICHNUNG                       | Pos. | BEZEICHNUNG                           |
|--------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|
| 22-000 | Offensatz                         | 200  | Glasträger                            |
| 18     | Lufterweiterung Gala              | 208  | Rauchrohröffnungsdeckel               |
| 87     | Backblech                         | 270  | Mantel                                |
| 94     | Regal                             | 271  | Boden                                 |
| 103    | Deckel                            | 275  | Der Boden der Luftkammer.             |
| 107    | Abgasteil                         | 276D | Luftkammerseite rechts.               |
| 118    | Viereckiger Platteneinsatz        | 276L | Luftkammerseite links.                |
| 133    | Rost                              | 277  | Luftkanal                             |
| 136    | Rauchrohröffnungsdeckel           | 278  | Reinigungsöffnungsdeckel              |
| 150    | Plattenrahmen                     | 279  | Kammerverschluss                      |
| 153    | Ofentür                           | 281  | Linke Seitenwand                      |
| 154    | Maske                             | 282  | Rückseiten-Schutzschild               |
| 155    | Geländer                          | 283  | Aschenbecher                          |
| 156    | Offen Turgriff                    | 284  | Luftreglerblech                       |
| 157    | Luftregulierung/regler            | 285  | Sekundäres Luftzufuhrblech            |
| 158    | Feuerraum – Türträger             | 289  | Abgasabspernung                       |
| 159    | Luftkammer                        | 290  | Isolierungsschutz                     |
| 160    | Rostträger                        | 291  | Trennblatt                            |
| 161    | Rückseite                         | 292  | Rauchabtrennung vorne                 |
| 162    | Fortsetzung der Brennkammer links | 293D | Rechte seitliche Kanaltrennung        |
| 163    | Fortsetzung der Brennkammer recht | 293L | Linken seitliche Kanaltrennung        |
|        | Zahnfleisches                     | 294  | Mantelschutz                          |
| 164    | Feuerraumseite                    | 313  | Thermometer                           |
| 165    | Schiebehalterung                  | 320  | Kamintürglas                          |
| 166    | Anheizbügel                       | 321  | Backofentür Glas                      |
| 167    | Anheiz - Bügelleitschiene         | 322  | Isolation                             |
| 168    | Fußplatte                         | 323  | Anheizreglergriff                     |
| 169    | Grifföffnungsabdeckung            | 324  | Anheizreglerhebe                      |
| 170    | Scharnierschutz                   | 325  | Feuerraum Turgriff                    |
| 172    | Kochplatte                        | 326  | Bolzenstift                           |
| 173    | Vorderseite                       | 411  | Scharnier                             |
| 174    | Feuerraumtür                      |      | Zubehör                               |
|        |                                   | 803  | Greifer                               |
|        |                                   | 804  | Griff bedienung                       |
|        |                                   | 806  | Schutzhandschuh mit PLAMEN Logo - rot |
|        |                                   | 820  | Schülereisen 60                       |

**WIR BEHALTEN DAS RECHT AUF ÄNDERUNGEN, DIE AUF DIE FUNKTIONSFÄHIGKEIT UND SICHERHEIT DES APPARATS NICHT EINFLUSS NEHMEN, VOR.**



## DECLARATION OF COMFORMITY

We hereby declare that this product meets all relevant criteria of the standard

EN 12 815:2001/A1:2004/AC:2007-08, and has **CE** marking affixed to it in accordance with the Council Directive EU 305/2011.

Požega, 14.05.2021

 **Plamen** d.o.o.  
HR-34000 Požega, Njemačka 36

**CE EAC** 21

Uređaj je za nekontinuirano loženje.

*Intermittent burning appliances*

**EN 12 815:2001 / A1:2004/AC:2007-08**

Štednjak na kruta goriva

*Residential cookers fired by solid fuel*

Tip/Typ: **Calorex 100**

Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala:

*Minimum distance to adjacent combustible materials:* [mm]

Ispred/front: **800** Bočno/side: **400** Straga/back: **250** Iznad/top: **800**

Koncentracija CO svedenih na 13%O<sub>2</sub>:

*Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>:* **0,06 [%]**

Temperatura dimnih plinova: *Flue gas temperature:* **163[°C]**

Nazivna snaga: *Nominal output:* **7,5 [kW]**

Stupanj iskorištenja (gorivo): *Energy efficiency (fuel):* **80,8 [%]**

Drvo *Wood*

Tvornički broj: *Serial No:*

Proučite uputstvo za uporabu.

*Koristite preporučena goriva.*

*Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.*

*Gore spomenute vrijednosti vrijede samo u ispitnim uvjetima.*

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

Zemlja podrijetla: R. Hrvatska

*Made in Croatia*

Godina/mjesec proizvodnje / *Year/month of production:*

Broj Izjave o svojstvima/Number of the DoP: 00064-CPR-2021/07/30

Broj laboratorija za testiranje/Number of the notified test laboratory: NB 1015

Uređaj ne može biti korišten sa zajedničkim dimnjakom.

*Do not use the appliance in a shared flue.*

 **Plamen**

HR-34000 Požega, Njemačka 36

tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710

[www.plamen.hr](http://www.plamen.hr)

The solid fuel burning cookstove Calorex 100 is one of a series of Plamen cookstoves, designed to meet your needs in the best possible way. Please READ CAREFULLY THESE INSTRUCTIONS in order to achieve the best results with the very first use of this cookstove.

The appearance of the cookstove is illustrated on the cover page of these Instructions. Main component parts of the cookstove are made of enameled or galvanized sheet steel and of high quality cast iron.

This particular product is a result of our attempt to design a cookstove which will reflect our experts' rich experience and meet all modern kitchen requirements, both in terms of a modern cooking method and trendy appearance.

The cooker meets all relevant quality requirements of the standard EN 12815 and has a CE marking affixed to it.

## Technical data

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Dimensions W x H x D:                        | 58,5x89,5x64,5 cm |
| Weight:                                      | 138 kg            |
| Rated output:                                | 7,5 kW            |
| Flue connection:                             | Ø 120 mm          |
| Height of the flue outlet – from the floor:  | H=725mm           |
| Required negative pressure in the chimney:   | 10 -20 Pa         |
| Mean flue gas temperature at the flue conn.: | 163 °C            |
| Flue gas flow at rated output:               | 12,1 g/s          |

Recommended fuel loads for rated output:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| • wood            | 2 - 3 kg/h |
| Optimum log size: |            |
| • perimeter       | 20 - 30 cm |
| • length          | 25 - 30 cm |

## Positioning and Installation

When installing the cookstove, make sure that relevant local, national and European regulations are fully observed.

After having unpacked the cookstove, inspect it carefully for possible damages in transport. Any such damages should be immediately reported, because late claims will not be taken into consideration.


Remove the cleaning equipment from the back of the stove.

Install the flue collar in its position making sure that the connection between the cookstove and chimney is firm and tight. The cookstove is connected to the chimney with a standard flue pipe dia. 120 mm. The flue pipes should have adequate rise at all places. **Do not connect the cookstove to a chimney to which another appliance has already been connected.**

Make sure that the chimney is free from any cracks and damages.

In order for the stove to operate efficiently, it is necessary to supply the position in which the stove is placed with enough airflow required for combustion. The furnace has the ability to supply the air from the outside through the air intake. If this option is not used, the furnace will use the air from the room where it is installed, and it is extremely important that there is sufficient air supply in such a room (Fig. 2).

In cases of sealed windows and doors (as in houses designed for saving energy) there could be a lack of fresh airflow, which can have a negative effect on your comfort, as well as safety. Therefore it is necessary to provide an additional air supply via an outside air suction device and place it near the stove. Kitchen hoods with air extraction (suction) installed in the same or adjacent room to the stove causes a drop in pressure, causing the combustion gases to flow out (thick smoke, smell). Therefore it is necessary to secure a larger fresh airflow.

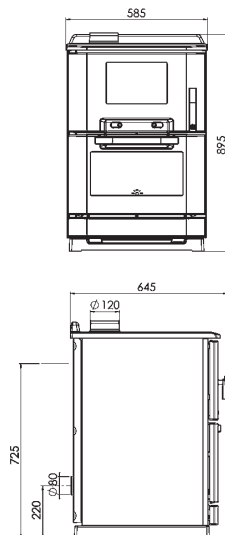

corkboard etc. should be strictly observed, in particular 800 mm in front of the cookstove, 400 mm on the side and 800 mm on the back.

In case of highly inflammable materials, such as PVC, polyurethane, pressed wood fibreboards etc., or materials of unknown inflammability, these clearances should be doubled.

If the cookstove is to be installed in a room with combustible or heat sensitive flooring, it shall be placed on a solid, non-combustible floor protector. The floor protector must be dimensioned to extend at least 800 mm to the front of the cookstove and 400 mm to other directions.

## Operating Instructions

Before the first firing, wipe all enameled surfaces and cooking plate first with a wet and then with a dry cloth. Check the air supply control and flue damper for proper operation.

The cookstove performance and combustion depend on the fuel quality, adequate chimney design and maintenance, proper flame adjustment, cleanliness of the cookstove and correct firing and reloading.

The cookstove is designed to burn wood. Use only well-seasoned dry wood with low moisture content to reduce the likelihood of greasy soot (creosote) buildup on the chimney walls, which may cause clogging of the chimney.

In the event of the use of wood briquettes keep in mind that having a higher calorific value and that the device can be damaged by overheating.

For best performance, i.e. to achieve the rated output, add two logs every half hour and set the air control to the position that suits best the desired flame level.

**Use the recommended amount and dimensions of wood. Failure to do so may result in deformation and damage to the stove parts.**

Empty the ash pan regularly. The ash in contact with the firebox riddling grate may cause damage to the grate.

Start the fire with a small amount of crumpled newspaper and well-seasoned dry kindling. Set the air control to fully open position and the firing control handle (pos. 323) to "+" position.

At outdoor temperatures above 15 °C there might be some problems with the firing due to insufficient negative pressure within the chimney (poor draught). In that case, try to achieve the sufficient negative pressure by firing the chimney directly.

The cooker parts are painted with a heat resistant paint. With the first firing, this paint gradually sets and some fumes of a characteristic odour may be given off in the process. Therefore ventilate the room during this phase.

**Warning! The paint might be damaged if the first firing is not at moderate heat.**

Therefore, with first firing of the stove (at least 10 hours), burn moderate fire (charging should not be more than half the recommended amount of fuel for the rated power).

**WARNING! Do not use alcohol and petrol or for ignition or re-ignition.** Do not keep inflammable liquids near the cookstove.

Wait for the fire to flare up and for the flue to heat up sufficiently, then set the control handle to "-" and leave it in this position until next firing. Prolonged operation with the firing control handle in the position "+" may cause damage to certain components of the cookstove and therefore should be avoided.

Keep the firebox door always firmly shut, except when reloading the cookstove.

To prevent smoke from leaking through the cooker door into the room, do not open the door and do not refuel the cooker while the flame is high.

The cookstove should be regularly cleaned and inspected by a chimney sweeper or some other qualified person.

Clean the cookstove with maximum caution and only when completely cooled down. Remove and clean the top plate and flue pipe. Brush off the soot built up on the internal walls, remove the cover from the hole below the oven door and, by means of a special scoop, take the ash and soot out.

We recommend cleaning at least once a month, and with frequent use of the oven even more often. Prior to proceeding with the cleaning, remove the oven door as follows:

- Fully open the door (Fig. 1A)
- By means of a screwdriver, push the hinge lever pins upwards, in arrow direction (Detail "A")
- With the door ajar, remove it from the hinge holders by pulling it up in the arrow direction (Fig. 1B)
- To reassemble the door, insert the hinge levers in the respective slots and push the hinge lever pins down.

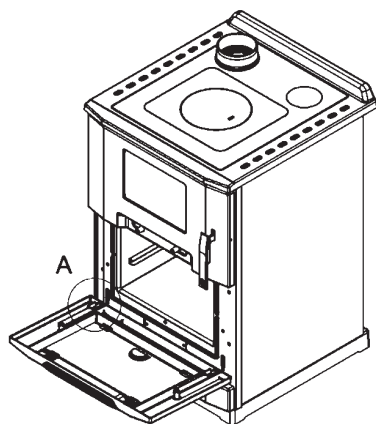


Fig. 1A

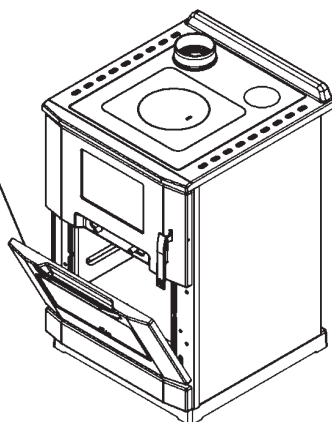
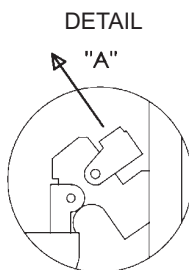


Fig. 1B

Clean and inspect the cookstove every time after a prolonged suspension of operation.

It's used for cleaning enamel and painted parts using soap and water, non-abrasive or chemically non-aggressive detergents.

To control the flame add fuel as necessary and control the air supply by means of the air control knob. Minimum output (low flame) is achieved by setting the air supply to minimum (Fig. 3).

In case of overload (flame too high), set the air control to minimum and wait for the flame to abate gradually.

When using the oven, particularly for bread and other leavened dough baking, proceed as follows:

- Set the flue damper rod to the position "-"
- Pre-heat the oven to 170-190 °C. Time for preheating to the mentioned temperature from the initial ignition depends on the room temperature, atmospheric conditions, chimney, maintained stove, that's why we recommend after kindling more frequent addition of **smaller chopped wood** to reach the firing temperature faster. (WATCH OUT !!! When lit, turn the lever to "+", and when the fire is well lit, switch to "-".)
- To maintain the desired roasting temperature, place one to two logs on the fire.
- The preparation is placed at the bottom of the oven (the grid is used for reheating food).
- It is recommendable to turn the baking pan once during the baking.

For better cookplate heating and faster cooking, open the flue damper, i.e. set it to "+" position.

Always bear in mind that certain cooker parts, particularly the top plate, stainless steel handles of the firebox and oven doors, are hot and that only adults may operate the cooker. **THEREFORE, ALWAYS WEAR THE PROTECTIVE GLOVE!**

The cookstove must not be subject to any unauthorised repairs and/or modifications. Such operations may be performed only by qualified persons and only original spare parts should be used.

During normal operation, particularly if the cookstove is fired with wet wood, soot and tar build up, posing a risk of fire in the chimney if it is not regularly inspected and cleaned. If the chimney catches fire, proceed as follows:

- Do not use water to extinguish the fire
- Close all air inlets to the cookstove and chimney
- After the fire has gone out, call a chimney sweeper to inspect the chimney
- Call authorised service, i.e. the Manufacturer to inspect the cookstove.



## Spare parts; Page 37

| Pos.<br>No. | DENOMINATION                              | Pos.<br>No. | DENOMINATION                           |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 22-000      | Oven assembly                             | 200         | Glass holder                           |
| 18          | Air extension Gala                        | 208         | Flue hole cover                        |
| 87          | Baking pan                                | 270         | Casing                                 |
| 94          | Draver                                    | 271         | Bottom plate                           |
| 103         | Cover                                     | 275         | The bottom of the air chamber.         |
| 107         | Flue collar                               | 276D        | The side of the air chamber is right.  |
| 118         | Cookplate insert, rectangular             | 276L        | The side of the air chamber is left.   |
| 133         | Grate                                     | 277         | Air duct                               |
| 136         | Flue hole cover                           | 278         | Cleaning hole cover                    |
| 150         | Plate frame                               | 279         | Chamber shutter                        |
| 153         | Oven door                                 | 281         | Side wall outer                        |
| 154         | Mask                                      | 282         | Back guard                             |
| 155         | Handrail                                  | 283         | Ashtray                                |
| 156         | Oven door handle                          | 284         | Air control sheet                      |
| 157         | Air control                               | 285         | Secondary air sheet                    |
| 158         | Firebox door holder                       | 289         | Smoke barrier                          |
| 159         | Air box                                   | 290         | Insulation shield                      |
| 160         | Firebox door holder                       | 291         | Partition sheet                        |
| 161         | The back of the firebox                   | 292         | Smoke partition front                  |
| 162         | Extension of the combustion chamber left  | 293D        | Right side channel partition           |
| 163         | Extension of the combustion chamber right | 293L        | Left side channel partition            |
| 164         | Firebox side                              | 294         | Shell guard                            |
| 165         | Slider bracket                            | 313         | Thermometer                            |
| 166         | Firing control rod                        | 320         | Fireplace door glass                   |
| 167         | Firing control rod guide                  | 321         | Oven door glass                        |
| 168         | Base                                      | 322         | Isolation                              |
| 169         | Cover of the handle opening               | 323         | Firing control handle                  |
| 170         | Hinge protection                          | 324         | Firing control rod                     |
| 172         | Cooking plate                             | 325         | Firebox door handle                    |
| 173         | Front                                     | 326         | Bolt pin                               |
| 174         | Firebox door                              | 411         | Oven door hinge                        |
|             |                                           |             | Accessories                            |
|             |                                           | 803         | Cleaning spatula                       |
|             |                                           | 804         | Serving handle                         |
|             |                                           | 806         | Protective glove with FLAME logo - red |
|             |                                           | 820         | Poker 60                               |

**WE RESERVE THE RIGHT TO ANY MODIFICATION NOT AFFECTING  
THE FUNCTIONALITY AND/OR SAFETY OF THE COOKSTOVE.**

Nous déclarons par la présente que ce produit répond à tous les critères pertinents de la norme EN 12 815:2001/A1:2004/AC:2007-08, et qu'il porte le marquage  conformément à la Directive du Conseil EU 305/2011.

Požega, 14.05.2021

 **Plamen** d.o.o.  
HR-34000 Požega, Njemačka 36

  21

Appareils à combustion intermittente

*Intermittent burning appliances*

**EN 12 815:2001 / A1:2004/AC:2007-08**

Cuisinières domestiques alimentées par des combustibles solides *Residential cookers fired by solid fuel*

Le modèle:/Typ: **Calorex 100**

Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala:

*Distance minimale par rapport aux matériaux combustibles adjacents:* [mm]

Avant/front: **800** Côté/side: **400** Arrière/back: **250** Haut/top: **800**

Koncentracija CO svedenih na 13%O<sub>2</sub>:

*Emission de CO dans les produits de combustion: calc. à 13 %O<sub>2</sub>:* **0,06 [%]**

Température des gaz de fumée: *Flue gas temperature:* **163[°C]**

Puissance nominale: *Nominal output:* **7,5 [kW]**

Efficacité énergétique (combustible): *Energy efficiency (fuel):* **80,8 [%]**

Bois *Wood*

N° de série *Serial No:*

Lisez et suivez les instructions d'utilisation. N'utilisez que les combustibles recommandés.

*Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.*

Les valeurs mentionnées ci-dessus ne sont valables que dans des conditions de référence.

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

Fabriqué en Croatie

*Made in Croatia*

Année de production: */year of production:*

DoP Numéro:/Number of the DoP: 00064-CPR-2021/07/30

Numéro du laboratoire d'essai notifié:/Number of the notified test laboratory: NB 1015

N'utilisez pas l'appareil dans un conduit de fumée collectif.

*Do not use the appliance in a shared flue.*

La cuisinière à combustible solide Calorex 100 fait partie d'une série de cuisinières Plamen, conçues pour répondre au mieux à vos besoins. Veuillez LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS afin d'obtenir les meilleurs résultats lors de la toute première utilisation de cette cuisinière.

L'apparence de la cuisinière est illustrée sur la page de couverture de ces instructions. Les principaux composants de la cuisinière sont fabriqués en tôle d'acier émaillée ou galvanisée et en fonte de haute qualité.

Ce produit particulier est le résultat de notre tentative de concevoir une cuisinière qui reflète la riche expérience de nos experts et répond à toutes les exigences de la cuisine moderne, tant en termes de méthode de cuisson moderne que d'apparence tendance.

La cuisinière répond à toutes les exigences de qualité pertinentes de la norme EN 12815 et porte le marquage CE.

## Données techniques

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dimensions L x H x P:                                               | 58,5x89,5x64,5 cm |
| Poids:                                                              | 138 kg            |
| Puissance référencée:                                               | 7,5 kW            |
| Raccord au conduit de fumée:                                        | Ø 120 mm          |
| Hauteur de la sortie du conduit de fumée - à partir du sol:         | H=725mm           |
| Pression négative requise dans la cheminée:                         | 10 -20 Pa         |
| Température moyenne des gaz de fumée au niveau du conduit de fumée: | 163 °C            |
| Débit des gaz de fumée à la puissance nominale:                     | 12,1 g/s          |

Charges de combustible recommandées pour la puissance nominale:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| • bois                     | 2 - 3 kg/h |
| Taille optimale des bûches |            |
| • périmètre                | 20 - 30 cm |
| • longueur                 | 25 -30 cm  |

## Positionnement et installation

Lors de l'installation de la cuisinière, veillez à ce que les réglementations locales, nationales et européennes soient pleinement respectées.

Après avoir déballé la cuisinière, inspectez-la soigneusement pour détecter d'éventuels dommages survenus pendant le transport. Ces dommages doivent être signalés immédiatement, car les réclamations tardives ne seront pas prises en considération.

Retirez le matériel de nettoyage de l'arrière du poêle.


Installez le collier de conduit de fumée dans sa position en vous assurant que le raccordement entre la cuisinière et la cheminée est ferme et étanche. La cuisinière est raccordée à la cheminée par un tuyau de conduit de fumée standard de 120 mm de diamètre. Les conduits de fumée doivent avoir une hauteur suffisante à tous les endroits. Ne raccordez pas la cuisinière à une cheminée à laquelle un autre appareil a déjà été raccordé.

Assurez-vous que la cheminée est exempte de toute fissure et de tout dommage.

Pour que le poêle fonctionne efficacement, il est nécessaire de fournir à l'endroit où le poêle est placé un débit d'air suffisant pour la combustion. Le four a la capacité de fournir l'air de l'extérieur par la prise d'air. Si cette option n'est pas utilisée, le four utilisera l'air de la pièce où il est installé, et il est extrêmement important que l'alimentation en air soit suffisante dans cette pièce (Fig. 2).

En cas de portes et fenêtres étanches (comme dans les maisons conçues pour économiser l'énergie), il peut y avoir un manque d'air frais, ce qui peut avoir un effet négatif sur votre confort et votre sécurité. Il est donc nécessaire de prévoir un apport d'air supplémentaire par le biais d'un dispositif d'aspiration d'air extérieur et de le placer près du poêle. Les hottes de cuisine avec extraction d'air (aspiration) installées dans la même pièce ou dans une pièce adjacente à celle-ci provoquent une chute de pression, ce qui entraîne l'écoulement des gaz de combustion (fumée épaisse, odeur).

Il est donc indispensable d'assurer un débit d'air frais plus important.

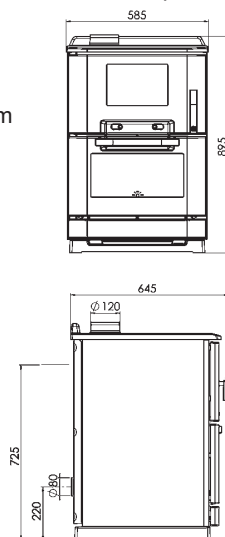

Doivent être strictement respectés, en particulier 800 mm devant la cuisinière, 400 mm côté et 250 mm arrière.

Dans le cas de matériaux hautement inflammables, comme le PVC, le polyuréthane, les panneaux de fibres de bois pressées, etc. ou de matériaux dont l'inflammabilité est inconnue, ces distances doivent être doublées.

Si la cuisinière doit être installée dans une pièce dont le sol est combustible ou sensible à la chaleur, elle doit être placée sur un protecteur de sol solide et non combustible. Le protecteur de sol doit être dimensionné de manière à s'étendre sur au moins 800 mm à l'avant de la cuisinière et 400 mm dans les autres directions.

## Instructions d'utilisation

Avant la première cuisson, essayez toutes les surfaces émaillées et la plaque de cuisson d'abord avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec. Vérifiez le bon fonctionnement de la commande d'alimentation en air et du clapet de conduit de fumée.

Les performances de la cuisinière et la combustion dépendent de la qualité du combustible, de la conception et de l'entretien adéquats de la cheminée, du bon réglage de la flamme, de la propreté de la cuisinière et de l'allumage et du rechargement corrects.

La cuisinière est conçue pour brûler du bois. N'utilisez que du bois sec et bien séché, à faible teneur en humidité, afin de réduire le risque d'accumulation de suie grasse (créosote) sur les parois de la cheminée, ce qui pourrait entraîner l'obstruction de la cheminée.

En cas d'utilisation de briquelettes de bois, gardez à l'esprit qu'elles ont un pouvoir calorifique plus élevé et que l'appareil peut être endommagé par une surchauffe.

Pour obtenir les meilleures performances, c'est-à-dire pour atteindre la puissance nominale, ajoutez deux bûches toutes les demi-heures et réglez le régulateur d'air sur la position qui convient le mieux au niveau de flamme souhaité.

**Utilisez la quantité et les dimensions de bois recommandées. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la déformation et l'endommagement des pièces du poêle.**

Videz régulièrement le bac à cendres. Les cendres en contact avec la grille de criblage du foyer peuvent l'endommager.

Allumez le feu avec une petite quantité de papier journal froissé et du bois d'allumage sec et bien préparé. Réglez le contrôle de l'air en position complètement ouverte et la poignée de contrôle de la mise à feu (pos. 323) en position "+".

Lorsque la température extérieure est supérieure à 15 °C, il peut y avoir des problèmes de combustion en raison d'une pression négative insuffisante dans la cheminée (mauvais tirage). Dans ce cas, essayez d'obtenir la pression négative suffisante en tirant directement sur la cheminée.

Les parties de la cuisinière sont peintes avec une peinture résistante à la chaleur. Lors de la première mise à feu, cette peinture durcit progressivement et des fumées d'une odeur caractéristique peuvent se dégager au cours du processus. Ventilez donc la pièce pendant cette phase.

**Avertissement ! La peinture peut être endommagée si le premier feu n'est pas à température modérée.**

Par conséquent, lors du premier allumage du poêle (au moins 10 heures), faites un feu modéré (la charge ne doit pas être supérieure à la moitié de la quantité de combustible recommandée pour la puissance nominale).

**AVERTISSEMENT ! Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour l'allumage ou le ré-allumage.** Ne gardez pas de liquides inflammables à proximité de la cuisinière.

Attendez que le feu s'embrase et que le conduit de fumée chauffe suffisamment, puis mettez la poignée de commande sur "-" et laissez-la dans cette position jusqu'à la prochaine mise à feu. Un fonctionnement prolongé avec la poignée de contrôle de la mise à feu en position "+" peut endommager certains composants de la cuisinière et doit donc être évité. Maintenez toujours la porte du foyer fermement fermée, sauf lorsque vous rechargez la cuisinière. Pour éviter que la fumée ne s'échappe par la porte de la cuisinière dans la pièce, n'ouvrez pas la porte et ne faites pas le plein de la cuisinière lorsque la flamme est haute.

La cuisinière doit être régulièrement nettoyée et inspectée par un ramoneur ou une autre personne qualifiée.

Nettoyez la cuisinière avec la plus grande prudence et uniquement lorsqu'elle est complètement refroidie. Retirez et nettoyez la plaque supérieure et le conduit de fumée. Brossez la suie accumulée sur les parois internes, retirez le couvercle du trou situé sous la porte du four et, à l'aide d'une pelle spéciale, retirez les cendres et la suie. Nous recommandons de nettoyer au moins une fois par mois et encore plus souvent en cas d'utilisation fréquente du four. Avant de procéder au nettoyage, retirez la porte du four comme suit :

- Ouvrez complètement la porte (Fig. 1A)
- À l'aide d'un tournevis, poussez les axes du levier de la charnière vers le haut, dans le sens de la flèche (Détail "A").
- Avec la porte entrouverte, retirez-la des supports de charnière en la tirant vers le haut dans le sens de la flèche (Fig. 1B).
- Pour réassembler la porte, insérez les leviers de charnière dans les fentes respectives et poussez les axes de leviers de charnière vers le bas.

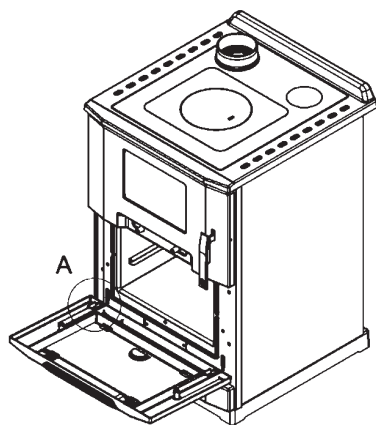


Fig. 1A

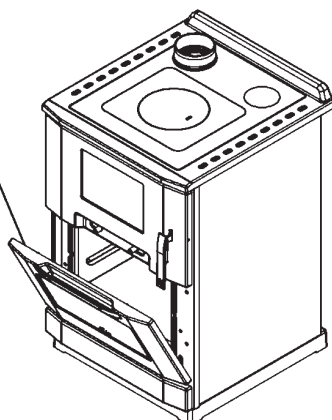
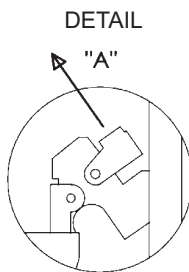


Fig. 1B

Nettoyez et inspectez la cuisinière chaque fois qu'elle a été suspendue pendant une longue période.

Il est utilisé pour le nettoyage des pièces émaillées et peintes : savon et eau, détergents non abrasifs ou chimiquement non agressifs.

Pour contrôler la flamme, ajoutez du combustible si nécessaire et contrôlez l'alimentation en air à l'aide du bouton de contrôle de l'air. Le rendement minimum (flamme basse) est obtenu en réglant l'alimentation en air au minimum (Fig. 3).

En cas de surcharge (flamme trop haute), réglez la commande d'air au minimum et attendez que la flamme s'éteigne progressivement.

Lorsque vous utilisez le four, en particulier pour la cuisson du pain et d'autres pâtes levées, procédez comme suit:

- Réglez la tige du clapet du conduit de fumée sur la position "-".
- Préchauffez le four à 170-190 °C. Temps car le préchauffage à la température mentionnée dès le premier allumage dépend de la température ambiante, conditions atmosphériques, cheminée, poêle entretenu, c'est pourquoi nous recommandons après l'allumage ajout plus fréquent de bois coupés plus petits pour atteindre plus rapidement la température de cuisson. (ATTENTION !!! Lorsqu'il est allumé, tournez le levier sur "+", et lorsque le feu est bien allumé, passez sur "-".)
- Pour maintenir la température de rôtissage souhaitée, placez une à deux bûches sur le feu.
- La préparation est placée en bas du four (la grille sert à réchauffer les aliments).
- Il est recommandé de tourner la plaque de cuisson une fois pendant la cuisson.

Pour un meilleur chauffage de la plaque de cuisson et une cuisson plus rapide, ouvrez le clapet du conduit de fumée, c'est-à-dire mettez-le sur la position "+".

Gardez toujours à l'esprit que certaines parties de la cuisinière, notamment la plaque supérieure, les poignées en acier inoxydable du foyer et les portes du four, sont chaudes et que seuls des adultes peuvent utiliser la cuisinière. **PAR CONSÉQUENT, PORTEZ TOUJOURS LE GANT DE PROTECTION !**

La cuisinière ne doit pas faire l'objet de réparations et/ou de modifications non autorisées. Ces opérations ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées et seules des pièces de rechange originales doivent être utilisées.

En fonctionnement normal, surtout si la cuisinière est alimentée en bois humide, de la suie et du goudron s'accumulent, ce qui présente un risque d'incendie dans la cheminée si celle-ci n'est pas régulièrement inspectée et nettoyée. Si la cheminée prend feu, procédez comme suit :

- Ne pas utiliser d'eau pour éteindre le feu
- Fermez toutes les entrées d'air de la cuisinière et de la cheminée.
- Une fois le feu éteint, appelez un ramoneur pour inspecter la cheminée.
- Faites appel à un service agréé, c'est-à-dire au fabricant, pour inspecter la cuisinière.

## Pièces de rechange ; Page 37

| Position<br>N° | DÉNOMINATION                                         | Position<br>N° | DÉNOMINATION                               |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 22-000         | Montage du four                                      | 200            | Support en verre                           |
| 18             | Extension d'air Gala                                 | 208            | Couvercle du trou de conduit de fumée      |
| 87             | Plaque de cuisson                                    | 270            | Caisson                                    |
| 94             | Draver                                               | 271            | Plaque de fond                             |
| 103            | Couvercle                                            | 275            | Le fond de la chambre à air                |
| 107            | Collier de conduit de fumée                          | 276D           | Le côté de la chambre à air est à droite   |
| 118            | Plaque de cuisson, rectangulaire                     | 276L           | Le côté de la chambre à air est à gauche   |
| 133            | Grille                                               | 277            | Conduit d'air                              |
| 136            | Couvercle du trou de conduit de fumée                | 278            | Couvercle du trou de nettoyage             |
| 150            | Cadre de la plaque                                   | 279            | Obturbateur de la chambre                  |
| 153            | Porte du four                                        | 281            | Paroi latérale extérieure                  |
| 154            | Masque                                               | 282            | Protection arrière                         |
| 155            | Rampe                                                | 283            | Bac à cendres                              |
| 156            | Poignée de la porte du four                          | 284            | Tôle de contrôle de l'air                  |
| 157            | Contrôle de l'air                                    | 285            | Tôle d'air secondaire                      |
| 158            | Support de porte de foyer                            | 289            | Barrière anti-fumée                        |
| 159            | Boîte à air                                          | 290            | Bouclier d'isolation                       |
| 160            | Support de porte de foyer                            | 291            | Feuille de partition                       |
| 161            | L'arrière du foyer                                   | 292            | Façade de séparation de fumée              |
| 162            | Extension de la chambre de combustion à gauche       | 293D           | Cloison de canal latérale droite           |
| 163            | Extension de la chambre de combustion vers la droite | 293L           | Cloison de canal côté gauche               |
| 164            | Côté du foyer                                        | 294            | Protection de la structure                 |
| 165            | Support de glissière                                 | 313            | Thermomètre                                |
| 166            | Tige de contrôle de la mise à feu                    | 320            | Vitre de la porte de la cheminée           |
| 167            | Guide de la tige de commande de mise à feu           | 321            | Verre de la porte du four                  |
| 168            | Base                                                 | 322            | Isolation                                  |
| 169            | Couvercle de l'ouverture de la poignée               | 323            | Poignée de commande de mise à feu          |
| 170            | Protection des charnières                            | 324            | Tige de contrôle de la mise à feu          |
| 172            | Plaque de cuisson                                    | 325            | Poignée de la porte du foyer               |
| 173            | De face                                              | 326            | Goupille de verrouillage                   |
| 174            | Porte du foyer                                       | 411            | Charnière de la porte du four              |
|                |                                                      |                | Accessories                                |
|                |                                                      | 803            | Spatule de nettoyage                       |
|                |                                                      | 804            | Poignée de service                         |
|                |                                                      | 806            | Gant de protection avec logo FLAME - rouge |
|                |                                                      | 820            | Poker 60                                   |

**NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER TOUTE MODIFICATION  
N'AFFECTANT PAS LA FONCTIONNALITÉ ET/OU  
LA SÉCURITÉ DE LA CUISINIÈRE.**

Prohlašujeme, že tento výrobek uspokojuje základní požadavky

EN 12 815:2001/A1:2004/AC:2007-08, a má  označení, v souladu s nařízením  
EU 305/2011.

Požega, 14.05.2021

 **Plamen** d.o.o.  
HR-34000 Požega, Njemačka 36

Přístroj je určen pro střídavé topení.

  21

*Intermittent burning appliances*

**EN 12 815:2001 / A1:2004/AC:2007-08**

Sporák na tuhé palivo

*Residential cookers fired by solid fuel*

Typ/Typ: **Calorex 100**

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů:

*Minimum distance to adjacent combustible materials:* [mm]

Vepředu/front: **800** Bočně/side: **400** Vzadu/back: **250** Nad/top: **800**

Koncentrace CO svedena na 13%O<sub>2</sub>:

*Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>:* **0,06 [%]**

Teplota spalin za hrdlem:

*Flue gas temperature:* **163[°C]**

Tepelný výkon:

*Nominal output:* **7,5 [kW]**

Energetická účinnost (palivo):

*Energy efficiency (fuel):* **80,8 [%]**

Dřevo

*Wood*

Výrobní číslo:

*Serial No:*

Seznámit se s návodem k obsluze a dodržovat je.

Používat jen doporučená paliva.

*Read and follow the operating instructions.*

*Use only recommended fuels.*

Výše uvedené hodnoty platí pouze ve zkušebních podmínkách.

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

Země původu: Chorvatsko

Made in Croatia

Rok/měsíc výroby/Year/month of production:

Číslo Prohlášení o vlastnostech/Number of the DoP: 00064-CPR-2021/07/30

Počet laboratoří pro testování/Number of the notified test laboratory: NB 1015

Nepoužívejte přístroj ve společném kouři.

*Do not use the appliance in a shared flue.*



Sporák na tuhá paliva Calorex 100 je výrobkem z palety sporáků firmy Plamen, který může na nejlepší způsob uspokojit Vaše potřeby. Proto Vás vybízíme, abyste si **POZORNĚ PŘEČETLI TYTO POKYNY** umožňující Vám docílení nejlepších výsledků již při prvním použití tohoto sporáku.

Vnější vzhled sporáku je znázorněn na titulní stránce tohoto návodu. Základní součásti sporáku jsou vyrobeny ze smaltovaných a pozinkovaných ocelových plechů a odlitků z kvalitní šedé litiny.

Tímto výrobkem jsme se snažili sjednotit všechny zkušenosti našich odborníků, avšak též zadané požadavky v moderní kuchyni s ohledem na soudobý způsob přípravy pokrmů a dnešní trend vzhledu podobných výrobků.

Sporák svou kvalitou vyhovuje základním požadavkům EN 12815 a má CE označení.

### Technická data:



|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Rozměry: Š x V x H:                        | 58,5x89,5x64,5 cm |
| Hmotnost:                                  | 138 kg            |
| Jmenovitý výkon:                           | 7,5 kW            |
| Přípojka na kouřovod:                      | Ø 120 mm          |
| Výška odvodu – od podlahy                  | H=725mm           |
| Nezbytný podtlak komína:                   | 10 -20 Pa         |
| Střední teplota spalin na přípoje:         | 163 °C            |
| Průtok hmoty spalin při jmenovitém výkonu: | 12,1 g/sek        |

Doporučené palivo pro jmenovitý výkon:

- polenové dříví 2 - 3 kg/h

Optimální rozměry polen:

- objem 20 -30 cm
- délka 25 -30 cm

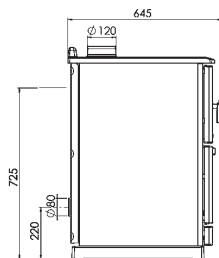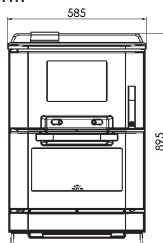

### Pokyny pro postavování

Při postavování sporáku je nutno dodržovat místní, nacionální a evropské předpisy (normy).

Po vybalení si sporák ihned dobře prohlédněte na možná poškození při transportu. Zjištěná poškození se mají hned reklamovat, neboť dodatečné reklamace nelze přiznat.

Demontujte čisticí zařízení ze zadní části kamen.

Na odpovídající místo postavte kouřovou přípojku. Dbejte na to, aby byl spoj sporáku a komína proveden pevně a nepropustně. Sporák se připojuje na komín standardní trubkou o průměru 120 mm. Kouřové trubky musí mít na všech místech příslušné stoupání. **Nespojujte sporák s komínem, na který je již připojen další spotřebič.**

Komín se musí prohlédnout na poškození a štěrbiny.

Pro správné fungování přístroje, je velmi důležité, aby v místě jeho nastavení byl poskytnutý dostatečný přívod vzduchu nezbytný pro spalování. Vzduch se může do kotle přivádět zvnějšku prostřednictvím přívodního sání. Pokud se tato možnost nevyužívá, kotel bude čerpat vzduch z místnosti, kde je nainstalován, a je mimořádně důležité, aby v této místnosti byla dostatečná zásoba vzduchu (obr.2).

V případě uzavřených oken a dveří (např. na domech, které jsou postaveny na principu úspory energie), může dojít k tomu že čerstvý vzduch není zajištěný, což negativně ovlivňuje sací výkon, vaše pohodlí a bezpečnost. Proto je nezbytné, aby se poskytl doplňující přívod čerstvého vzduchu pomocí externího přívodu vzduchu v blízkosti zařízení.

Napa pro extrakci (odsávání) nainstalována ve stejné nebo v blízkosti způsobí pokles tlaku v prostředí, což způsobí výstup spalin (hustý kouř, zápach). Proto je nezbytné zajistit více čerstvého vzduchu.

Dbát na to, aby byl sporák postaven na místo, kam je umožněn jednoduchý přístup kvůli čištění kouřovodu a komína.

Dbát na to, aby v bezprostřední blízkosti sporáku nebyl hořlavý materiál a aby sporák byl zabudován jen do obvyklého prostoru, kde není nebezpečí ohně nebo výbuchu. Jestliže takové nebezpečí existuje, sporák se musí vypnout.

Musí být zajištěny minimální vzdálenosti sporáku od hořlavých předmětů, jako jsou dřevo,

heraklit, dřevotřískový materiál, korek apod. a to 800 mm před sporákem, 400 mm v bočně a 250 mm vzadu.

Jsou-li materiály snadno zápalné, jako PVC, polyuretan, dřevovláknitý materiál apod. nebo zápalnost není známa, pak třeba tyto vzdálenosti zdvojnásobit.

Při instalaci sporáku na podlahu z hořlavého materiálu se musí sporák postavit na izolační, nehořlavou podložku. Rozměry: 800 mm z přední strany a vždy 400 mm v ostatních směrech kolem sporáku.

## Pokyny pro použití

Před prvním podpalem přetřete nejdříve vlhkým, pak suchým hadrem všechny smaltované plochy a plotnu. Ověřte si správnou funkci regulátoru vzduchu a klapky kouřového kanálu.

Funkčnost sporáku a kvalita spalování jsou závislé na kvalitě paliva a komína, dobrém nastavení síly ohně, čistotě sporáku a na správném přikládání.

Sporák je sestaven pro topení dřívím.

Přikládejte jen suché dříví. Při ložení vlhkým dřívím vznikají saze, jež mohou vyvolat ucpání komína.

Při používání dřevěných briket mějte na paměti, že mají vyšší kalorickou hodnotu a zařízení se může poškodit přehřátím.

**Nespalujte odpad, zvláště ne plasty.**

**V četných odpadových materiálech jsou škodlivé látky, škodlivé též pro sporák, komín a životní prostředí.** Pro docelení jmenovitého výkonu doporučujeme přidávat každé půl hodiny dva polena, a popelník otevřít do polohy, která se Vám nejvíce hodí pro sílu ohně.

**Použijte doporučené množství a rozměry dřeva. V opačném případě může dojít k deformaci a poškození částí kamen.**

Popelník pravidelně prázdněte. Nedovolte, aby popel dotýkal rošt topeniště, protože by se mohl rošt poškodit.

K podpalu můžete používat staré noviny a suché třísky.

Regulátor vzduchu má přitom být maximálně otevřen, a páka regulátoru podpalu pol.č. 323 v poloze «+».

Při podpalu, když je vnější teplota vyšší než 15 °C, může se stát, že v komínu není podtlak (komín špatně táhne). V tom případě zkuste podpalováním komína docílit potřebný podtlak.

Díly kamen jsou natřené barvou odolnou na vysokou teplotu. Při prvním zatápění tato barva postupně tvrdne a může začít kouřit včetně charakteristické vůně. Proto dbejte, aby místnost byla dobře provětrávána.

**Upozornění! V případě, že první stopení není mírné, může dojít k poškození barvy.**

Z tohoto důvodu při prvním topení (Nejméně 10 hodin) udržujte mírný oheň (ložení má být menší nežli polovina doporučeného množství paliva pro názevní výkon).

**VAROVÁNÍ! Nepoužívejte alkohol a benzín pro zapálení nebo opětovné zapálení.** Poblíž sporáku neuchovávejte žádné hořlavé tekutiny.

Když se oheň dobře rozhořel a kouřovod zahřál, nastavte páku regulátoru do polohy « - », kde má zůstat až do následujícího podpalu. Nedoporučujeme, aby se delší dobu provozovalo s pákou regulátoru v poloze « + », protože by se mohly poškodit jednotlivé části sporáku.


Dvířka topeniště musí být vždy dobře uzavřena, kromě při přikládání paliva.

Abyste zabránili vniku kouře dvířky do místnosti, neotvírejte dvířka a nepřikládejte palivo pokud je oheň silný.



Sporák se má pravidelně čistit a kominík či druhá odborná osoba má ho kontrolovat. Sporák čistěte vždy velmi opatrně. Čistěte vždy jen za studena tak, že sundáte a očistíte horní desku a kouřovou trubku. Vhodným kartáčem se sklepaří saze z vnitřku, sejme se víko otvoru pro čištění pod dvířkami trouby, vhodnou sběračkou se vytáhnou saze a popel. Doporučujeme čistit alespoň jednou za měsíc, při častém používání trouby častěji.

Nejdříve se však musí sejmut dvířka trouby, a to takto:

- dvířka se otevrou dokořán obrázek 1A
- pojistky na pákách kloubového závěsu šroubovákem zvednete nahoru, do konce, ve směru střelky, detail «A»
- lehce přivřete dvířka a vytáhněte je z nosičů kloubového závěsu, ve směru střelky, obrázek 1B
- dvířka postavte zpět tak, aby páky kloubového závěsu zapadly zpět do zářezu, vraťte pojistky na pákách ve směru dolů

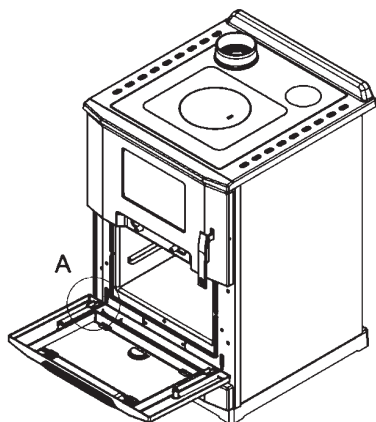

obr. 1A

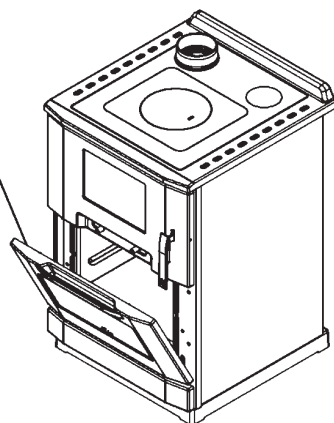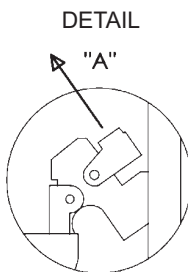

obr. 1B

Čištění a prohlídku sporáku vždy provést po delší přestávce ložení.

K čištění smaltových a lakovaných částí používejte vodu a mýdlo, neabrazivní nebo chemicky neagresivní čisticí prostředky.

Výkon sporáku regulujte přidáváním určitého množství paliva a vzduchu pomocí otevírání a zavírání otvoru.

Minimální výkon (mírný oheň) docílíte, jestliže snížíte na minimum přívod spalovacího vzduchu (obr. 3).

V případě přetížení (příliš silný oheň) zavřete regulátor vzduchu na minimum, aby oheň postupně slábl.

Používáte-li troubu, obzvlášť pak při pečení chleba nebo dalšího kynutého těsta, postup je následující:

- Páka klapky pro spaliny musí být v poloze "-".
- Dříve než dáte výrobek do trouby, předehřejte ji na 170-190 °C. Čas pro předehřev na uvedenou teplotu od prvního zapálení závisí na teplotě v místnosti, atmosférické podmínky, komín, udržovaná kamna, proto doporučujeme po podpálení častější přikládání **menšího naštípaného dřeva** pro rychlejší dosažení teploty výpalu. (DÁVEJ SI POZOR !!! Po zapálení otočte páčku do polohy „+“ a když je oheň dobře zapálený, přepněte na „-“.)
- Pro udržení požadované teploty pečení položte na oheň jedno až dvě polena.
- Přípravek se umístí na dno trouby (mřížka slouží k ohřívání jídla).
- Doporučujeme pekáč zavčas pečení jednou otočit.

Rychlé přivádění do varu a silnější zahřívání plotny docílíte tak, že klapka pro spaliny bude určitou dobu otevřená, t.j. v poloze « + ».

Buďte si vědomi toho, že jsou části sporáku horké, obzvlášť horní plotna, ručky dvířek topeniště a trouby a že sporák mohou obsluhovat pouze dospělé osoby.

**PROTO POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!**

Na sporáku není dovoleno provádět žádné opravy a změny. Jakékoli zásahy na sporáku smí provádět jen autorizované osoby, zabudovat se smějí jen původní náhradní součásti.

Po dobu normálního provozu, obzvlášť s vlhkým palivem, přichází k usazování sazí a dehtu. Jestliže zanedbáte pravidelnou kontrolu a čištění komína, zvyšuje se nebezpečí požáru v komíně. V případě ohně v komíně postup je následující:

- nepoužívejte k hašení vodu
- uzavřete všechny přívody vzduchu do sporáku a do komína
- když oheň zhasl, zavolejte kominíka, aby prohlédl komín
- zavolejte si servis nebo výrobce, aby prohlédl sporák.

## Rezervní díly; stránka 37

| Pol.   | NÁZEV SOUČÁSTI                  | Pol. | NÁZEV SOUČÁSTI                            |
|--------|---------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 22-000 | Montáž trouby                   | 200  | Držák skla                                |
| 18     | Prodloužení vzduchu Gala        | 208  | Víko kouřového otvoru                     |
| 87     | Pekáč                           | 270  | Plášť                                     |
| 94     | Regál                           | 271  | Dno                                       |
| 103    | Krytí                           | 275  | Spodní část vzduchové komory.             |
| 107    | Dýmní přípojka                  | 276D | Strana vzduchové komory vpravo.           |
| 118    | Vložka plátu čtverhranná        | 276L | Strana vzduchové komory vlevo.            |
| 133    | Rost                            | 277  | Vzduchové potrubí                         |
| 136    | Víko kouřového otvoru           | 278  | Víko čistícího otvoru                     |
| 150    | Rám                             | 279  | Závěrka komory                            |
| 153    | Dvířka trouby                   | 281  | Bočnice                                   |
| 154    | Maska                           | 282  | Ochrana zadní strany                      |
| 155    | Zábradlí                        | 283  | Popelník                                  |
| 156    | Držalo rukojeti trouby          | 284  | Lim regulátoru vzduchu                    |
| 157    | Regulátor vzduchu               | 285  | List sekundárního vzduchu                 |
| 158    | Nosič dvířek topeniště          | 289  | Dýmní bariera                             |
| 159    | Vzduchová komora                | 290  | Ochrana izolace                           |
| 160    | Držák topeniště                 | 291  | Rozdělovací lim                           |
| 161    | Zadní část topeniště            | 292  | Přední část kouřová přepážka              |
| 162    | Nástavec spalovací komory levý  | 293D | Přepážka pravého bočního kanálu           |
| 163    | Nástavec spalovací komory pravý | 293L | Přepážka levého bočního kanálu            |
| 164    | Bočnice topeniště               | 294  | Chránič opláštění                         |
| 165    | Posuvný držák                   | 313  | Teploměr                                  |
| 166    | Šoupátko pro podpal             | 320  | Prosklené dveře                           |
| 167    | Vodítko šoupátka pro podpal     | 321  | Sklo dveří trouby                         |
| 168    | Podstavec                       | 322  | Izolace                                   |
| 169    | Kryt otvoru pro rukojeť         | 323  | Rukojeť regulátoru podpalu                |
| 170    | Ochrana závěsu                  | 324  | Páka regulátoru podpalu                   |
| 172    | Plotna                          | 325  | Držalo dveře topeniště                    |
| 173    | Přední část                     | 326  | Závlačka                                  |
| 174    | Dvířka topeniště                | 411  | Závěs dveří trouby                        |
|        |                                 |      | Příslušenství                             |
|        |                                 | 803  | Čistící špachtle                          |
|        |                                 | 804  | Servírovací rukojeť                       |
|        |                                 | 806  | Ochranné rukavice s logem FLAME - červené |
|        |                                 | 820  | Hřablo 60                                 |

**ZACHOVÁVÁME SI PRÁVO NA ZMĚNY NEOVLIVŇUJÍCÍ  
FUNKČNOST A JISTOTU PŘÍSTROJE**

Izjavljamo, da ta izdelek odgovarja bistvenim zahtevam

EN 12 815:2001/A1:2004/AC:2007-08,

ter ima  oznako, v skladu z direktivo EU 305/2011.

Požega, 14.05.2021.



**Plamen** d.o.o.

HR-34000 Požega, Njemačka 36

Naprava za občasno kurjenje.



21

*Intermittent burning appliances*

**EN 12 815:2001 / A1:2004/AC:2007-08**

Štedilnik na trdna goriva *Residential cookers fired by solid fuel*

Typ/Typ: **Calorex 100**

Najmanjša razdalja do vnetljivih materialov:

*Minimum distance to adjacent combustible materials:* [mm]

Spredaj/front: **800** Bočno/side: **400** Zadaj/back: **250** Zgoraj/top: **800**

Koncentracija CO v okviru 13%O<sub>2</sub>:

*Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>:* **0,06 [%]**

Temperatura dimnih plinov: *Flue gas temperature:* **163 [°C]**

Nazivna jakost: *Nominal output:* **7,5 [kW]**

Stopnja izkoriščanja (gorivo): *Energy efficiency (fuel):* **80,8 [%]**

Les *Wood*

Tovarniška številka: *Serial No:*

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo. Uporabljati le priporočena goriva.

*Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels.*

Zgoraj navedene vrednosti veljajo samo v testnih pogojih.

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

Državo izvora: Hrvaška

Made in Croatia

Leto/mesec izdelave/Year/month of production:

- Referenčna št. Izjave o lastnosti: 00064-CPR-2021/07/30

- Identifikacijska št. priglasenega organa: NB 1015

- Naprava se ne uporablja s skupnim dimnikom.



**Plamen**

HR-34000 Požega, Njemačka 36

tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710

www.plamen.hr

Štedilnik na trdna goriva Calorex 100 je štedilnik iz palete štedilnikov Plamen, ki lahko na najboljši način zadovolji Vaše potrebe. Priporočamo, da NATANČNO PREBERETE PRILOŽENA NAVODILA, kar vam bo omogočilo najboljše rezultate že pri prvi uporabi tega štedilnika.



Zunanji videz štedilnika je prikazan na naslovni strani teh navodil. Osnovni deli štedilnika so izdelani iz emajliranih pocinkanih jeklenih pločevin in odlitkov iz kvalitetnega sivega liva.

Potrudili smo se, da smo v tem izdelku združili vse izkušnje naših strokovnjakov, kakor tudi obstoječe zahteve v moderni kuhinji za potrebe sodobnega načina pripravljanja hrane in trenutni trend glede videza podobnih izdelkov.

Štedilnik s svojimi kvalitetami zadovoljuje bistvene zahteve EN 12815 in ima znak CE.

### Tehnični podatki:

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Mere: Š X V X D:                                | 58,5x89,5x64,5 cm |
| Masa:                                           | 138 g             |
| Nazivna moč:                                    | 7,5 kW            |
| Dimni priključek:                               | Ø 120 mm          |
| Visina odvoda – od tal:                         | H=725 mm          |
| Potreben podtlak v dimniku:                     | 10 -20 Pa         |
| Srednja temperatura dimnih plinov v priključku: | 163 °C            |
| Pretok mase dimnih plinov pri nazivni moči:     | 12,1 g/s          |
| Priporočeno gorivo za nazivno moč:              |                   |
| •nasekana drva                                  | 2 - 3 kg/h        |
| Optimalne dimenzije drv:                        |                   |
| •obseg                                          | 20 -30 cm         |
| •dolžina                                        | 25 -30 cm         |

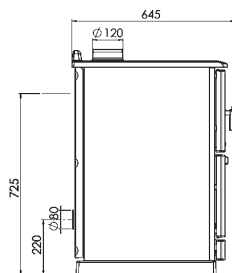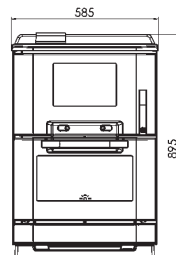

### Navodila za postavljanje

Pri postavljanju štedilnika se pridržujte lokalnih, nacionalnih in evropskih predpisov (norm).

Ko s štedilnika odstranite embalažo, ga morate natančno pregledat zaradi eventualnih poškodb, ki bi lahko nastale med transportom. O opaženih poškodbah nas morate takoj obvestiti, ker naknadne reklamacije ne upoštevamo.

Odstranite čistilno opremo s hrbtne strani peči.

Dimni nastavek priključite na predvideno mesto na štedilniku. Pri tem morate paziti, da bo spoj štedilnika in dimnika trden in nepropusten. Štedilnik je treba priključiti na dimnik s standardno cevjo premera 120 mm. Dimnovodne cevi morajo imeti na vseh mestih ustrezne vzpone. **Štedilnik ne smete priključiti na dimnik, na katerega je že priključen neki drugi potrošnik.**

Pred priključitvijo preglejte dimnik zaradi eventualnih poškodb in razpok.

Da bi naprava dobro delala, važno je na mestu njenega postavljanja omogočiti zadosten dovod zraka potreben za izgorevanje. Peč ima možnost dovoda zraka izven preko nastavka za zrak. Če se ta možnost ne uporablja in peč dobiva zrak iz prostorije v kateri je inštalirana je izjemno pomembno, da v takšni prostoriji obstaja zadosten dotok zraka (slika 2.).

V primeru zatesnjenih oken in vrat (na primer na hišah, ki so grajene na principu varčevanja energije) lahko se zgodi, da dotok svežega zraka ni zagotovljen, kar negativno vpliva na sesalno moč, ter na vaše udobje in varnost. Zaradi tega je potrebno zagotoviti dodatno napajanje s svežim zrakom s pomočjo zunanjega sesalnika zraka, ki se nahaja blizu naprave. Napa za vsesavanje inštalirana v istem ali v bližnjem prostoru povzroča pad pritiska v okolju, kar povzroča izhod plinov izgorevanja (gosti dim, vonj). Zato je potrebno zagotoviti večji dotok svežega zraka.

Štedilnik postavite na mesto, kjer je možen enostaven pristop za čiščenje dimovodnih kanalov in dimnika.

Pazite, da v neposredni bližini štedilnika ni vnetljivih materialov. Štedilnik lahko vgradite samo v navaden prostor, kjer ni nevarnosti zaradi požarov ali eksplozij. Če takšna nevarnost obstaja, morate štedilnik izključiti. Štedilnik morate postaviti tako, da bo njegova minimalna oddaljenost od vnetljivih materialov (na primer drv, heraklita, ivernih plošč, pluta in podobnega) najmanj 800 mm na sprednji strani štedilnika, 400 mm bočno i 250 mm zadaj. Če gre za bolj vnetljive materiale (na primer PVC, poliuretan, lesena vlakna in podobno) ali pa je njihova vnetljivost neznana, morate te odmike še bolj povečati.

Če so v prostoru, ki je predviden za vgradnjo štedilniki, tla narejena iz vnetljivega ali temperaturno občutljivega materiala, morate štedilnik postaviti na izolirano, oz. nevnetljivo podlago. Dimenzije podlage morajo biti večje od tlorisa štedilniki: na stranski in zadnji strani 400 mm, na sprednji strani pa 800 mm.

### **Navodilo za uporabo**

Pred prvim kurjenjem obrišite najprej z vlažno, nato pa s suho krpo vse emajlirane plošče in ploščo za kuhanje. Preverite, kako deluje regulator za zrak in zapora za dimovodni kanal.

Funkcioniranje štedilnika in kvaliteta izgorevanja so odvisni od kakovosti goriva in dimnika, pravilne nastavitve jakosti ognja, čistoče štedilnika in pravilnega nalaganja goriva.

Štedilnik je predviden za kurjenje z drvmi.

Kurite samo s suhimi drvimi. Pri kurjenju z vlažnimi drvimi nastajajo saje, ki lahko zamašijo dimnik.

Pri uporabi lesnih briketov ne pozabite, da imajo večjo kalorično vrednost in da se naprava lahko poškoduje zaradi pregrevanja.

**V štedilniku se sežigajte odpadke, še posebej ne plastike.**

**V mnogih odpadnih materialih se nahajajo škodljive snovi, ki so škodljive za štedilnik, dimnik in okolje.** Za doseganje nazivne moči priporočamo, da vsake pol ure dodate po dva kosa drv, regulator za zrak pa namestite na pozicijo, ki najbolje ustreza jakosti ognja.

**Uporabite priporočeno količino in mere lesa. Če tega ne storite, lahko pride do deformacij in poškodb delov peči.**

Pepelnik morate redno prazniti. Ne dovolite, da se pepel dotika kurilne rešetke, ker bi se rešetka lahko poškodovala.

Za podnetanje lahko uporabljate časopisni papir in suhe trske. Regulator zraka, mora biti takrat odprt maksimalno, ročica za regulator za podnetenje, poz. št. 323, na poziciji »+«.

Pri kurjenju ognja, ko je zunanja temperatura višja od 15 °C, se lahko zgodi, da v dimniku ni podtlaka (dimnik slabo vleče). V takšnem primeru poskusite v dimniku ustvarite podtlak s podžiganjem.

Deli za štedilnik so prebarvani z barvo, ki je odporna proti visokim temperaturam. Pri prvem kurjenju se ta barva postopno strjuje, zato se lahko pojavi dim in značilen vonj. Zaradi tega poskrbite za dobro prezračevanje prostora.

**Opozorilo! Če prva kuritev ni zmerna, lahko pride do poškodb barve!**

Zaradi tega pri prvi kuritvi (najmanj 10 ur) kurite zmerno (polnila ne smejo biti večja kot pol priporočene količine goriva za sklicno snago).

**OPOZORILO! Ne uporabljajte alkohola in bencina za prižiganje ali ponovno prižiganje.**

V bližini štedilnika ne sahranihajte vnetljive tekočine. Po tem, ko se ogenj dobro razgori in dimnik ogreje, ročico regulatorja potisnite na pozicijo »-«, kjer mora ostati vse do naslednjega kurjenja. Ni dobro, da je daljši čas ročica regulatorja za kurjenje na poziciji »+«, ker lahko nastane poškodba posameznih delov štedilnika.

Vratca na kurišču morajo biti vedno dobro zaprta, razen takrat, ko dodajate gorivo.

Da bi preprečili uhajanje dima skozi vratno odprtino v prostor, ne odpirajte vrat in ne dodajajte goriva, dokler je še močan ogenj.

Štedilnik morate redno čistiti in kontrolirati ob pomoči dimnikarja ali druge strokovne osebe. Štedilnik čistite zelo previdno.


Čistite ga samo takrat, ko je popolnoma hlade in sicer tako, da zgornjo ploščo snamete in jo očistite. Pri tem očistite tudi dimovodno cev. Z ustrezno ščetko odstranite plast saj iz notranjosti, snemite pločevinasto dno v peči ter skozi to odprtino odstranite saje in pepel.



Čiščenje priporočamo vsaj enkrat mesečno, ob pogosti uporabi pečice pa pogosteje.

Pred tem morate sneti vrata pečnice in sicer tako, da:

- vrata popolnoma odpreti (slika 1A)
- varovalke na vzhodnih tečajev izvijačem dvignuti do konca in v smeri puščice, detajl "A"
- vrata počasi pripremiti ter jih sneti z nosilcev tečajev – v smeri puščice, (slika 1B)
- pri vračanju vrata namestimo tako, da vzvode tečajev položimo v vreze ter varovalke na vzvodnih potisnemo navzdol

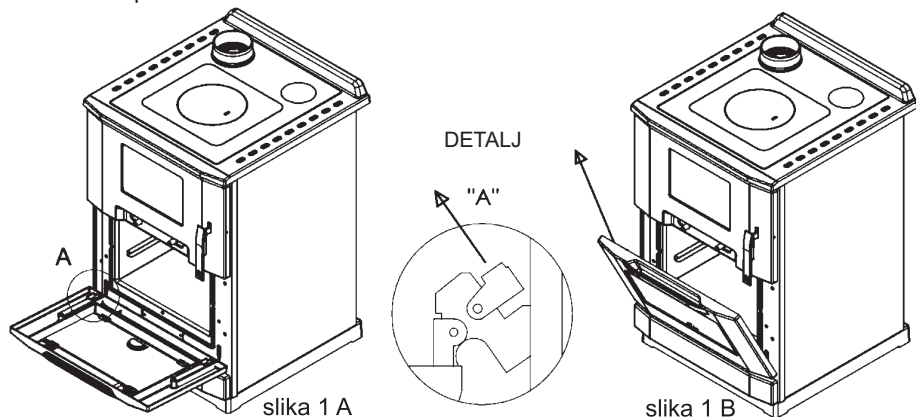

Pregled in čiščenje štedilnika morate obvezno opraviti po daljši prekinitvi kurjenja.

Za čiščenje emailiranih in obarvanih površin uporabljajte vodo in milo, neabrazivna ali kemijski neagresivna pomivalna sredstva.

Moč štedilnika regulirate z dodajanjem določene količine goriva in zraka s pomočjo regulatorja zraka.

Minimalno moč (zmeren ogenj) boste dosegli, če boste zmanjšali dovod zraka za izgorevanje na minimum (slika 3.) V primeru preobremenitve (premočnega ognja) nastavite regulator za zrak na minimum, da se bo ogenj počasi zmanjšal.

Kadar uporabljate pečico, še posebej pri peki kruha ali drugega kvašenega testa, ukrenite naslednje:

- Vzvod zaklopke za dimne pline mora biti na poziciji »-«.
- Pred vstavljanjem testa morate pečico segreti na 170-190 °C. Čas za predgretje na omenjeno temperaturo od začetnega vžiga je odvisno od sobne temperature, atmosferske razmere, dimnik, peč vzdrževana, zato priporočamo po zakurjenju pogostejše dodajanje manjših sesekljanih drv za hitrejšo doseganje temperature žganja. (PAZI !!! Ko sveti, obrnite ročico na "+", in ko je ogenj dobro osvetljen, preklopite na "-".)
- Za vzdrževanje želene temperature pečenja na ogenj pristavimo eno do dve poleni.
- Pripravek postavimo na dno pečice (mreža se uporablja za pogrevanje hrane).
- Priporočamo, da med pečenjem pekač enkrat obrnete.

Hitro kuhanje in močnejše segrevanje plošče za kuhanje boste dosegli, če bo zaklopka za dimne pline nekaj časa odprta, oziroma, če bo na poziciji »+«.

Upoštevajte, da so deli štedilnika, še posebej zgornja plošča, ročaj na vratcih kurišča in pečice, vroči, zato naj štedilnik uporabljajo samo odrasle osebe. ZRADI TEGA UPORABLJAJTE ZAŠČITNO ROKAVICO!

Štedilnik ne smete popravljati ali prepravljati. Kakršnekoli posege na štedilniku lahko opravljajo samo pooblaščen osebe. Po potrebi se lahko vgradijo samo originalni rezervni deli.

Med normalno uporabo, še posebej pri kurjenju vlažnega goriva, prihaja do nabiranja saj in katrana. Če zanemarimo redne kontrole in čiščenje dimnika, povečujemo nevarnost za nastanek požara v dimniku.



V primeru pojave ognja v dimniku postopajte na naslednji način:

- za gašenje ne uporabljajte vode
- zaprite vse dovode zraka v štedilnik in dimnik
- ko se bo ogenj ugasnil, pokličite dimnikarja, da vam pregleda dimnik
- Pokličite servisno službo, oziroma proizvajalca, da pregledajo štedilnik

## Rezervni deli; stran 37

| Poz.   | NAZIV DELA                       | Poz. | NAZIV DELA                                  |
|--------|----------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 22-000 | Sklop pečice                     | 200  | Nosilec stekla                              |
| 18     | Razširitev za zrak Gala          | 208  | Pokrov dimne odprtine                       |
| 87     | Pekač                            | 270  | Plasč                                       |
| 94     | Regal                            | 271  | Dno                                         |
| 103    | Pokrov                           | 275  | Dno zračne komore.                          |
| 107    | Dimni nastavek                   | 276D | Stran zračne komore desno.                  |
| 118    | Vložek za ploščo kvadratni       | 276L | Stran zračne komore leva.                   |
| 133    | Rost                             | 277  | Zračni kanal                                |
| 136    | Pokrov dimne odprtine            | 278  | Pokrov odprtine za čiščenje                 |
| 150    | Okvir plošče                     | 279  | Zaklop komore                               |
| 153    | Vrata pečice                     | 281  | Bočna stran                                 |
| 154    | Maska                            | 282  | Varovalo za ozadje                          |
| 155    | Rukohvat                         | 283  | Pepelnik                                    |
| 156    | Ročaj na vratcih pečice          | 284  | Pločevina regulatora zraka                  |
| 157    | Regulator zraka                  | 285  | Pločevina sekundarnega zraka                |
| 158    | Nosilec vrat za kurišče          | 289  | Dimna pregrada                              |
| 159    | Zračna komora                    | 290  | Izolacijski ščit                            |
| 160    | Nosilec kurišča                  | 291  | Pregradni lim                               |
| 161    | Zadnji del kurišča               | 292  | Dimna pregrada spredaj                      |
| 162    | Nastavek zgorevalne komore levi  | 293D | Desna bočna pregrada kanala                 |
| 163    | Nastavek zgorevalne komore desni | 293L | Leva bočna pregrada kanala                  |
| 164    | Bočna stran kurišča              | 294  | Zaščita plasača                             |
| 165    | Drsni nosilec                    | 313  | Termometer                                  |
| 166    | Drsalec za podnetanje            | 320  | Steklo za vrata kamina                      |
| 167    | Vodilo za drsalec za podnetanje  | 321  | Steklo vrat pečice                          |
| 168    | Vznožje                          | 322  | Izolacija                                   |
| 169    | Pokrov odprtine ročke            | 323  | Ročica za regulator za podnetanje           |
| 170    | Zaščita tečajev                  | 324  | Vzvod za regulator za podnetanje            |
| 172    | Plošča za kuhanje                | 325  | Ročaj na vratcih kurišča                    |
| 173    | Prednji del                      | 326  | Zatični zatič                               |
| 174    | Vrata kurišča                    | 411  | Šarnir                                      |
|        |                                  |      | Dodatki                                     |
|        |                                  | 803  | Čistilna lopatka                            |
|        |                                  | 804  | Ročaj za serviranje                         |
|        |                                  | 806  | Zaščitna rokavica z logotipom FLAME - rdeča |
|        |                                  | 820  | Žeželj 60                                   |

**PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB, KI NE VPLIVAJO  
NA FUNKCIONALNOST IN VARNOST APARATA.**



## ИЗЈАВА ОУСАГЛАШЕНОСТИ

Изјављујемо да је овај производ у сагласности са битним захтевима

EN 12 815:2001/A1:2004/AC:2007-08, и носи **CE** ознаку, у складу са директивом

EU 305/2011.

Пожега, 14.05.2021.



**HR-34000 Požega, Njemačka 36**

Уређај је за неконтинуирано ложење.



*Intermittent burning appliances*

**EN 12 815:2001 / A1:2004/AC:2007-08**

Штедњак на чврста горива *Residential cookers fired by solid fuel*

Тип/Тур: **Calorex 100**

Минимална удаљеност од запаљивих материјала:

*Minimum distance to adjacent combustible materials:* [mm]

Испред/front: **800** Бочно/side: **400** Позади/back: **250** Изнад/top: **800**

Концентрација CO цведених на 13%O<sub>2</sub>:

*Emission of CO in combustion products calc. to 13%O<sub>2</sub>:* **0,06 [%]**

Температура димних гасова: *Flue gas temperature:* **163 [°C]**

Номинална снага: *Nominal output:* **7,5 [kW]**

Степен искоришћења (гориво): *Energy efficiency (fuel):* **80,8 [%]**

Дрво *Wood*

Фабрички број: *Serial No:*

Проучите употство за употребу.

Користите препоручена горива.

*Read and follow the operating instructions.*

*Use only recommended fuels.*

Горе поменуте вредности важе само у испитном условима.

*The above mentioned values are valid only in proof conditions.*

Земља порекла: Хрватска

Made in Croatia

Година/месец производње/Year/month of production:

Број Изјаве о својствима/Number of the DoP: 00064-CPR-2021/07/30

Број лабораторија за тестирање/Number of the notified test laboratory: NB 1015

Апарат се не може користити са димњачним димњакком.

*Do not use the appliance in a shared flue.*



HR-34000 Požega, Njemačka 36

tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710

www.plamen.hr

Штедњак на чврста горива Calorex 100 је један тип из палете Пламенових штедњака, који може на најбољи начин да удовољи Вашим потребама. Позивамо Вас да **ПАЖЉИВО ПРОЧИТАТЕ ОВО УПУТСТВО**, које ће Вам омогућити да постигнете најбоље резултате већ код прве употребе овог штедњака.

Спољни изглед штедњака је приказан на насловној страници овог упутства. Основни делови штедњака су израђени из емајлираних и поцинкованих челичних лимова и одливака од квалитетног сивог лива. Овим производом смо настојали да ујединимо сва искуства наших стручњака, као и постављене захтеве у модерној кухињи, с обзиром на савремен начин припремања хране као и тренутни тренд изгледа сличних производа.

Штедњак својом квалитетом удовољава основним захтевима EN 12815 и носи CE ознаку.

## Технички подаци:



|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Мере: Ш x В x Д:                                 | 58,5x89,5x64,5 cm |
| Маса:                                            | 138 kg            |
| Номинална снага:                                 | 7,5 kW            |
| Димни прикључак:                                 | Ø 120 mm          |
| Висина одвода - од пода:                         | H=725mm           |
| Потребан подпритисак димњака:                    | 10 -20 Pa         |
| Средња температура димних гасова на прикључку:   | 163 °C            |
| Масени проток димних гасова код номиналне снаге: | 12,1 g/sec        |

Препоручено гориво за номиналну снагу:

- целана дрва 2 - 3 kg/h

Оптимална димензија дрвета:

- обим: 20 -30 cm
- дужина: 25 -30 cm

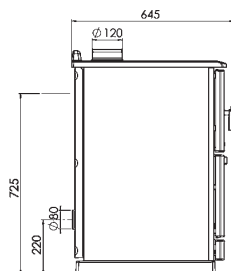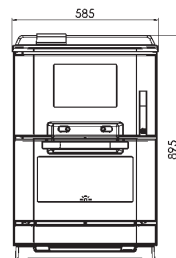

## Упутство за постављање

Приликом постављања штедњака потребно је да се придржавате локалних, националних и европских прописа (норми).

Када штедњак ослободите амбалаже, потребно је да га детаљно прегледате у циљу откривања евентуалних оштећења насталих при транспорту. Уочена оштећења одмах рекламирајте, јер накнадне рекламације нећемо моћи да уважимо.

Уклоните опрему за чишћење са задње стране пећи.

На одговарајуће место поставите димни наставак. Потребно је да водите рачуна да спој штедњака и димњака буде изведен чврсто и непропусно. Штедњак се прикључује на димњак стандардном цеви пречника Ø120mm. Димоводне цеви морају да на свим местима имају одговарајући успон. **Не повезујте штедњак са димњаком на којем је већ прикључен неки други потрошач.** Потребно је да прегледате димњак, да нема оштећења и пукотина.

Како би уређај добро радио, од основне је важности на месту његовог постављања омогућити довољан довод ваздуха потребан за сагоревање. Пећ има могућност да доводи ваздух извана кроз усисник ваздуха. Ако се ова опција не користи, пећ ће користити ваздух из просторије у којој је инсталирана, а изузетно је важно да постоји довољан довод ваздуха у таквој просторији (сл. 2).

У случају забртвљених прозора и врата (на пример на кућама које су грађене на принципу уштеде енергије) може се догодити да доток свежег ваздуха није загарантован што негативно делује на усисну моћ те на вашу удобност и сигурност. Стога је потребно обезбедити додатно напајање свежим ваздухом помоћу спољашњег усисника ваздуха смештеног близу уређаја. Напа за извлачење (усисавање) инсталирана у истој или оближњој просторији узрокује пад притиска у животној средини што узрокује излаз гасова сагоревања (густи дим, мирис). Стога је потребно обезбедити већи доток свежег ваздуха.

Штедњак сме да се угради само у уобичајен простор, где нема опасности од пожара и експлозије. Ако таква опасност постоји, штедњак морате да искључите.

Потребно је да осигурате минималне удаљености штедњака од запаљивих предмета, као што су: дрво, хераклит, иверица, плуто и сл. и то 800 mm испред штедњака, 400 mm бочно и 250 mm позади. Ако су материјали још лакше запаљиви, као што су: ПВЦ, полиуретан, дрвена влакна и сл. или су непознате запаљивости, ове размаке је потребно да удвостручите.

Код инсталирања штедњака на под од запаљивог материјала, штедњак морате да поставите на изолациону негориву подлогу. У основи она мора да буде 800 mm са предње стране и по 400 mm у осталим правцима око штедњака.

## Упутство за употребу

Пре прве потпале влажном, па сувом крпом пребришите све емајлиране површине и плочу за кување. Испробајте како функционише регулатор ваздуха и заклопка димоводног канала.

Функционисање штедњака и квалитет изгарања зависе од квалитета горива и димњака, доброг подешавања јачине ватре, чистоће штедњака и правилног ложења. Штедњак је предвиђен за ложење дрвима. Ложите само сувим дрвима. Код ложења влажним дрвима настаје чађа која може да узрокује зачепљење димњака.

Када користите дрвене брикете, имајте на уму да имају већу калоријску вредност и да се уређај може оштетити прегревањем. **Не спаљујте никакав отпад, нарочито пластику. У многим отпадним материјалима налазе се шокљиве материје, које су штетне за штедњак, димњак и околину.** За постизање номиналне снаге препоручујемо да додате по два комада дрва сваких пола сата, а регулатор ваздуха отворите на позицију која Вам за јачину ватре најбоље одговара. **Користите препоручену количину и димензије дрвета. Ако то не учините, може доћи до деформација и оштећења делова пећи.**

Пепелару редовно празните. Не допустите да пепео додирује решетку ложишта, јер у том случају би могло доћи до оштећења решетки. За потпалу ватре можете да користите новинску хартију и сува ситнија дрва.

Регулатор ваздуха тада треба да максимално буде отворен, а ручица регулатора потпале поз. бр. 323 на положају „+“. Код потпаљивања ватре, када су спољне температуре више од 15 °С, може да се деси да у димњаку нема подпритиска (димњак слабо вуче). У том случају покушајте да потпаљивањем димњака остварите потребан подпритисак.

Делови од шпорета су обојени бојом отпорном на високу температуру. Код првог ложења ова боја постепено стврдњава, па може доћи до димљења и карактеристичног мириса. Због тога се побрините да просторија буде добро проветрена.

**Упозорење! Ако прво ложење није умерено може доћи до оштећења боје.**

Због тога приликом првих ложења (најмање 10 сати) ложите умереном ватром (пуњења не смију бити већа од пола препоручене количине горива за номиналну снагу).

**УПОЗОРЕЊЕ! За потпаљивање ватре никад не користите шпиритус н бензин.** Не држите никакве запаљиве течности у близини штедњака. Након што се ватра добро разгорела и димовод загрејао, ручицу регулатора поставите на положај „-“, где треба да остане све до следеће потпале. Није добро да дуже време ради са ручицом регулатора потпале на положају „+“, јер могу да настану оштећења појединих делова штедњака.

Врата ложишта увек морају да буду добро затворена, осим код додавања горива.

Да би избегли димљење кроз отвор врата у просторију, не отварајте врата и не додајте гориво док је јака ватра.


Штедњак треба да се редовно чисти и да се врши контрола од стране димничара или другог стручног лица. Штедњак чистите са изузетном опрезношћу. Чистите га само кад је хладан, тако да се скине и очисти горња плоча и димоводна цев. Одговарајућом четком се скине слој чађе са унутрашњости, извади се поклопац отвора за чишћење испод врата пећнице и одговарајућом лопатицом се извуче пепео и чађа.

Препоручујемо чишћење најмање једном месечно, али и уз честу употребу рерне и чешће.



Потребно је претходно да скинете врата пећнице, и то на следећи начин:

- Врата потпуно отворите, слика 1А
- Осигураче на полугама шарки одвртачем подигните према горе, до краја, у правцу стрелице, детаљ „А“

- Лагано притворите врата и извучите их из носача шарки, у правцу стрелице, слика 1Б
- Врата поставите назад тако да полуге шарки ставите назад у урезе и вратите осигураче на полугама према доле.

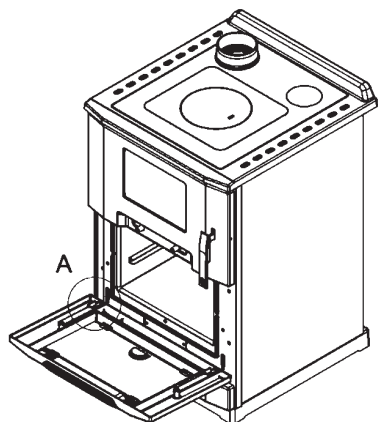

сл. 1А

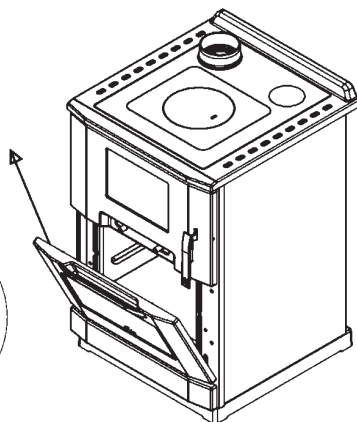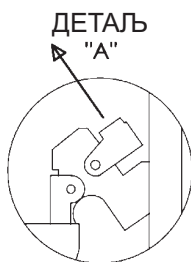

сл. 1Б

Чишћење и преглед штедњака је потребно и обавезно их направите након дужег прекида ложења.

За чишћење емајлованих и обојених делова користите воду и сапун, неабразивне или хемијски неагресивне детерџенте.

Снагу штедњака регулишите додавањем одређене количине горива и ваздуха помоћу регулатора ваздуха. Минималну снагу (лагану ватру) можете да постигнете ако довод ваздуха за изгарање смањите на минимум (сл. 3). У случају преоптерећења (прејаке ватре) затворите регулатор ваздуха на минимум да се ватра постепено смањи.

Када користите пећницу, нарочито код печења хлеба или другог дизаног теста, да одозго не изгори, поступите на следећи начин:

- Полуга заклопке за димне гасове мора да буде на положају „+“.
- Пре стављања припремљеног продукта у пећницу, она мора да буде загрејана на 170-190 °C. Време за предгревање на поменућу температуру од почетног паљења зависи од собне температуре, атмосферски услови, димњак, одржавана пећ, зато препоручујемо након ложења чешће додавање **мањих исечених дрва** да би се брже достигла температура печења. (ПАЗИ !!! Када се упали, окрените ручицу на "+", а када је ватра добро упалања, пребаците на "-".)
- Да бисте одржали жељену температуру печења, ставите једну до две трупце на ватру.
- Препарат се поставља на дно рерне (решетка служи за подгревање хране).
- Препорука је да се у току печења тепсија једанпут окрене.

Брзо закувавање и јаче загревавање плоче за кување можете постићи ако заклопка димних гасова буде отворена, односно на положају „+“.

Водите рачуна да су делови штедњака, нарочито горња плоча, ручке врата ложишта и пећнице врући и да штедњак смеју да користе само одрасли. **ЗБОГ ТОГА КОРИСТИТЕ ЗАШТИТНУ РУКАВИЦУ!**

Није допуштено да се на штедњаку раде поправци или измене. Било какве захвате на штедњаку смеју да раде само овлашћена лица, а уграђују се само оригинални резервни делови.

За време нормалног погона, нарочито са влажним горивом, долази до таложења чађе и катрана.

Ако се занемари редовна контрола и чишћење димњака повећава се опасност од пожара у димњаку.

У случају појаве ватре у димњаку поступите на следећи начин:



- не употребљавајте воду за гашење;
- затворите све доводе ваздуха у штедњак и димњак;
- након што се ватра угасила позовите димничара да прегледа димњак;
- позовите сервисну службу, односно произвођача да прегледа штедњак.

## Резервни делови; страница 37

| Поз.   | НАЗИВ ДЕЛА                          | Поз. | НАЗИВ ДЕЛА                                    |
|--------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 22-000 | Склоп рерне                         | 200  | Држач за стакло                               |
| 18     | Наставак за ваздух Gala             | 208  | Поклопац димног отвора                        |
| 87     | Тепсија                             | 270  | Плашт                                         |
| 94     | Регал                               | 271  | Дно                                           |
| 103    | Поклопац                            | 275  | Дно ваздушне коморе.                          |
| 107    | Димни наставак                      | 276D | Страница ваздушне коморе десно.               |
| 118    | Уметање плоче у квадрат             | 276L | Страница ваздушне коморе лева.                |
| 133    | Рост                                | 277  | Ваздушни канал                                |
| 136    | Поклопац димног отвора              | 278  | Поклопац отвора за чишћење                    |
| 150    | Оквир плоче-SL                      | 279  | Затварач коморе                               |
| 151    | Предњица                            | 281  | Бочна страна                                  |
| 152    | Врата ложишта                       | 282  | Штитник задње стране                          |
| 153    | Врата рерне                         | 283  | Пепељара                                      |
| 154    | Маска                               | 284  | Лим регулатор ваздуха                         |
| 155    | Рукохват                            | 285  | Лим секундарног ваздуха                       |
| 156    | Квака за врата рерне                | 289  | Димна баријера                                |
| 157    | Регулатор ваздуха                   | 290  | Изолациони штит                               |
| 158    | Носач врата ложишта                 | 291  | Преградни лим                                 |
| 159    | Ваздушна комора                     | 292  | Предња преграда за дим                        |
| 160    | Држач ложишта                       | 293D | Десна бочна преграда канала                   |
| 161    | Задњи део камина                    | 293L | Лева бочна преграда канала                    |
| 162    | Наставак коморе за сагоревање леви  | 294  | Заштита плашта                                |
| 163    | Наставак коморе за сагоревање десни | 313  | Термометар                                    |
| 164    | Бочна страна ложишта                | 320  | Стакло на вратима камина                      |
| 165    | Клизач носач                        | 321  | Стакло на вратима рерне                       |
| 166    | Клизач за потпалу                   | 322  | Изолација                                     |
| 167    | Водилица клизача за потпалу         | 323  | Ручка регулатора потпале                      |
| 168    | Подножје                            | 324  | Полуга регулатора потпале                     |
| 169    | Поклопац отвора ручке               | 325  | Ручка врата ложишта                           |
| 170    | Заштита шарке                       | 326  | Завртањ                                       |
| 172    | Плоча за кување                     | 411  | Шарка на вратима рерне                        |
| 173    | Предњица                            |      | Прибор                                        |
| 174    | Врата ложишта                       | 803  | Лопатица за чишћење                           |
|        |                                     | 804  | Ручка за сервирање                            |
|        |                                     | 806  | Заштитна рукавица са ФЛАМЕ логотипом - црвена |
|        |                                     | 820  | Жарач 60                                      |



**ЗАДРЖАВАМО ПРАВО НА ПРОМЕНЕ КОЈЕ НЕ УТИЧУ  
НА ФУНКЦИОНАЛНОСТ И СИГУРНОСТ АПАРАТА!**

**Rezervni dijelovi; Ersatzteile; Spare parts; Pièces détachées - Accessoires;  
Rezervní díly; Rezervní deli; Резервни делови:**

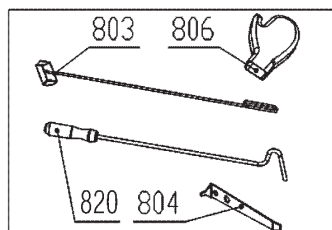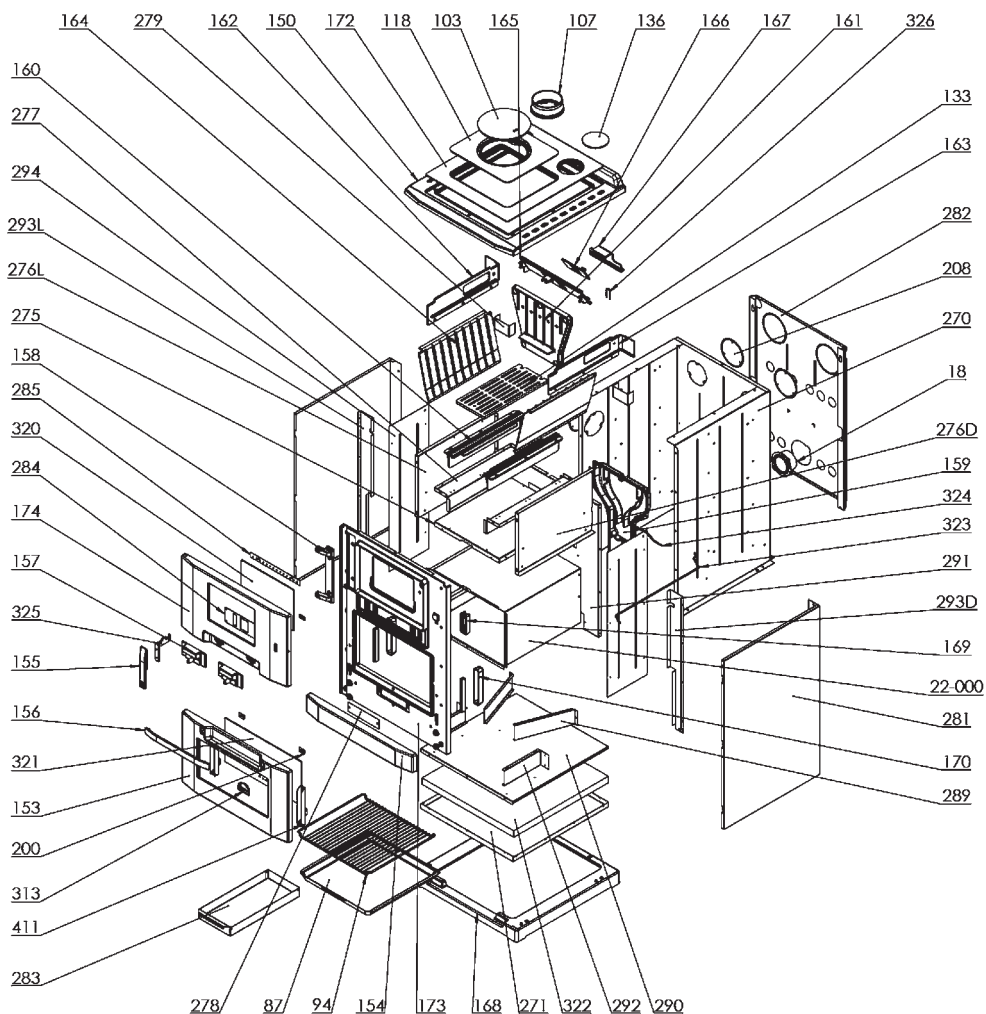



Slika 2; Abbildung 2; Figure 2; Figure 2; Obrázek 2; Slika 2; Слика 2

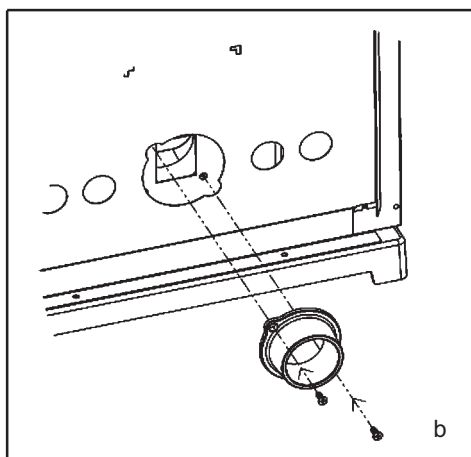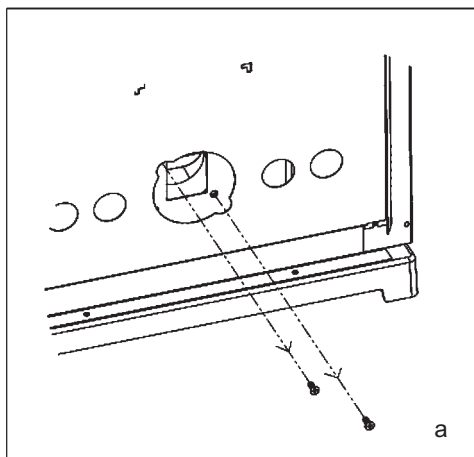

HR Ako dovodite zrak izvana, postavite nastavak za zrak prema crtežu a-b.

DE Wenn Sie Luft von außen zuführen, installieren Sie den Lufterweiterung gemäß der Zeichnung a-b.


EN If you are supplying air from outside, install the air extension according to the drawing a-b.

FR Si vous fournissez de l'air de l'extérieur, installez extension selon le dessin a-b.

CS Pokud přivádíte vzduch zvenčí, namontujte prodloužení vzduchu podle obrázku a-b.

SI Če dovajate zrak od zunaj, namestite razširitev za zrak v skladu z risbo a-b.

RS Ako dovodite vazduh spolja, instalirajte dodatak za vazduh prema crtežu a-b.

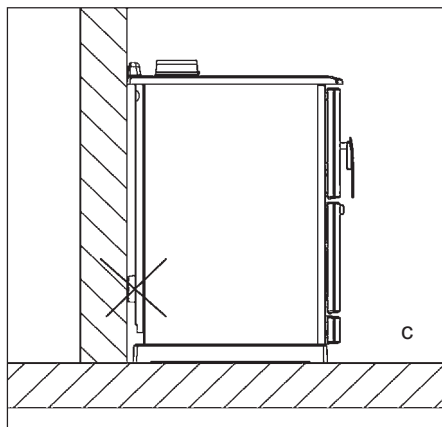

HR c) Uklonite nastavak za zrak prije postavljanja štednjaka do zida (za slučaj da je nastavak za zrak postavljen i da zrak dolazi iz prostorije).

DE c) Entfernen Sie den Luftaufsatz, bevor Sie den Ofen an die Wand stellen (falls der Lufterweiterung installiert ist und Luft aus dem Raum strömt).


EN c) Remove the air extension before placing the stove against the wall (in case the air extension is installed and air is coming out of the room).

FR c) Retirez l'extension d'air avant de placer le poêle contre le mur (si l'extension d'air est installée et que l'air sort de la pièce).


CS c) Před umístěním kamen ke zdi odstraňte vzduchový nástavec (pro případ, že je prodloužení vzduchu nainstalován a vzduch vychází z místnosti).

SI c) Pred namestitvijo peči na steno odstranite zračni nastavek (v primeru, da je razširitev za zrak nameščen in zrak prihaja iz prostora).

RS c) Uklonite vazdušni nastavak pre nego što postavite peć uz zid (u slučaju da je vazdušni nastavak instaliran i vazduh izlazi iz prostorije).

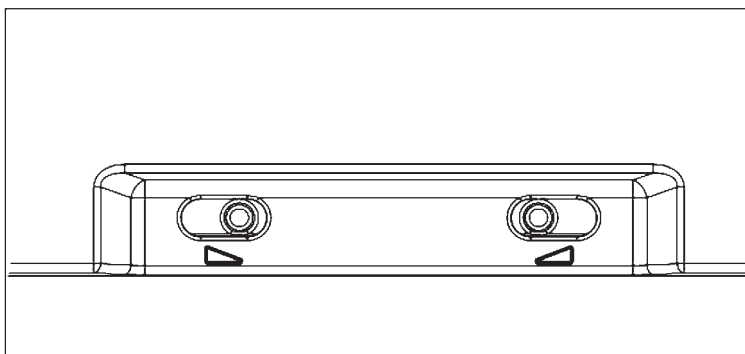

HR Nazivna snaga  
 DE Heizleistung  
 EN Nominal power  
 FR Puissance nominale  
 CS Tepelný výkon  
 SI Nazivna jakost:  
 RS Номинална снага

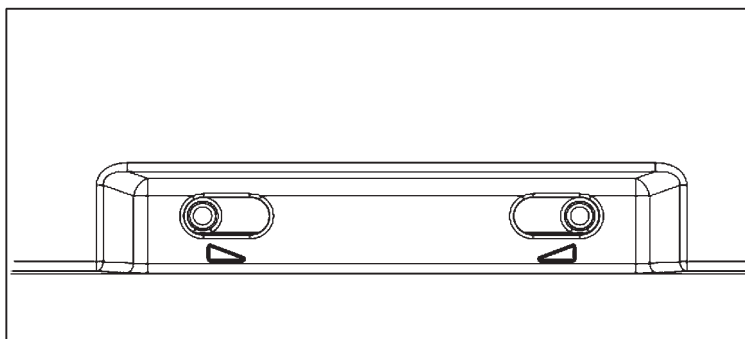





HR Maksimalna snaga (samo kod potpaljivanja)  
 DE Max. Heizleistung (nur Zündung)  
 EN Maximum power (ignition only)  
 FR Puissance maximale (allumage uniquement)  
 CS Maximální výkon (pouze zapálení)  
 SI Največja jakost (samo za prižiganje)  
 RS Максимална снага (само за потпаљивање)



# **Plamen**

## **Calorex 100**



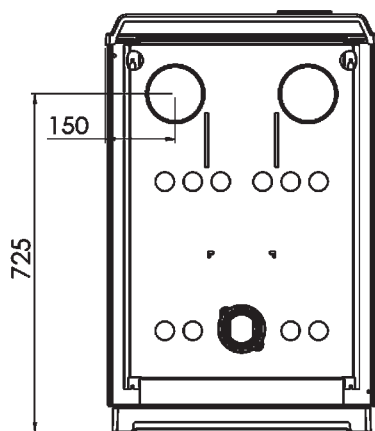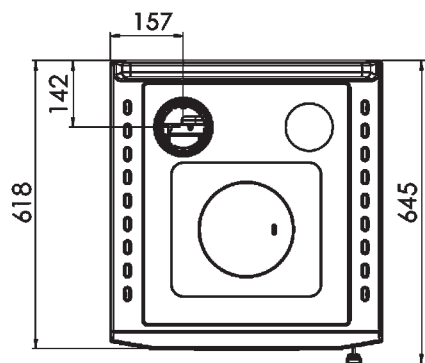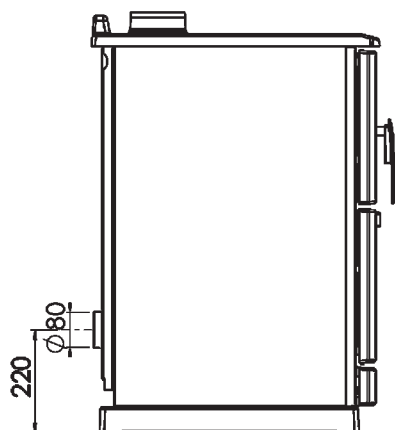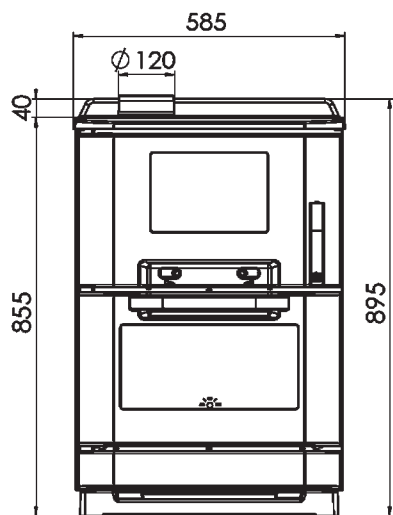

| <p>HR Podaci potrebni za uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo<br/> <b>(UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1185)</b><br/> DE Erforderliche Angaben zu Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten<br/> <b>(VERORDNUNG (EU) 2015/1185 DER KOMMISSION)</b><br/> EN Information requirements for solid fuel local space heaters<br/> <b>(COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1185)</b><br/> FR Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide<br/> <b>(RÈGLEMENT (UE) 2015/1185 DE LA COMMISSION)</b></p> |  |                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identifikacijska/identifikacijske oznaka/oznake modela:</b><br>Modellkennung(en):<br>Model identifier(s):<br>Référence(s) du modèle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Calorex 100</b>                                                                                                                                                                 |                                                                        |
| <b>Funkcija posrednog grijanja:</b><br>Indirekte Heizfunktion:<br>Indirect heating functionality:<br>Fonction de chauffage indirect:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | ne / nein / no / non                                                                                                                                                               |                                                                        |
| <b>Neposredna toplinska snaga:</b><br>Direkte Wärmeleistung:<br>Direct heat output:<br>Puissance thermique directe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | kW                                                                                                                                                                                 | 7,5                                                                    |
| <b>Posredna toplinska snaga:</b><br>Indirekte Wärmeleistung:<br>Indirect heat output:<br>Puissance thermique indirecte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | kW                                                                                                                                                                                 | -                                                                      |
| <b>Gorivo/ Brennstoff/ Fuel/ Combustible</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | - Drveni trupci s udjelom vlage ≤ 25 %<br>- Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %<br>- Wood logs with moisture content ≤ 25 %<br>- Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 % |                                                                        |
| <b>Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostor:</b><br>Der Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad:<br>The seasonal space heating energy efficiency:<br>L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | $\eta_s$                                                                                                                                                                           | %<br>70,8                                                              |
| <b>Emisije grijanja prostora pri nazivnoj toplinskoj snazi (*):</b><br>Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung (*):<br>Space heating emissions at nominal heat output (*):<br>Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale (*):                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | PM<br>OGC<br>CO<br>NO <sub>x</sub>                                                                                                                                                 | mg/Nm <sup>3</sup><br>(13 % O <sub>2</sub> )<br>37<br>92<br>808<br>121 |
| <b>Emisije grijanja prostora pri minimalnoj toplinskoj snazi(*):</b><br>Raumheizungs-Emissionen bei Mindestwärmeleistung(*):<br>Space heating emissions at minimum heat output (*):<br>Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale (*):                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | PM<br>OGC<br>CO<br>NO <sub>x</sub>                                                                                                                                                 | mg/Nm <sup>3</sup><br>(13 % O <sub>2</sub> )<br>-<br>-<br>-<br>-       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| <b>Nazivna toplinska snaga:</b><br>Nennwärme-leistung:<br>Nominal heat output:<br>Puissance thermique nominale:                                                                                                                                                   | $P_{nom}$                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kW | 7,5                          |
| <b>Minimalna toplinska snaga (referentna):</b><br>Mindestwärme-leistung (Richtwert):<br>Minimum heat output (indicative):<br>Puissance thermique minimale (indicative):                                                                                           | $P_{min}$                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kW | n.p.<br>N.A.<br>N.A.<br>n.d. |
| <b>Iskoristivost pri nazivnoj toplinskoj snazi:</b><br>Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung:<br>Useful efficiency at nominal heat output:<br>Rendement utile à la puissance thermique nominale:                                                         | $\eta_{th,nom}$                                                                                                                                                                                                                                                                                | %  | 80,8                         |
| <b>Iskoristivost pri minimalnoj toplinskoj snazi (referentna):</b><br>Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärme-leistung (Richtwert):<br>Useful efficiency at minimum heat output (indicative):<br>Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif): | $\eta_{th,min}$                                                                                                                                                                                                                                                                                | %  | n.p.<br>N.A.<br>N.A.<br>n.d. |
| <b>Vrsta toplinske snage/regulacija sobne temperature:</b><br><br>Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle:<br><br>Type of heat output/room temperature control:<br><br>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce:            | - jednostupanjska predaja topline, bez regulacije sobne temperature<br>- einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle<br>- single stage heat output, no room temperature control<br>- contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce |    |                              |
| <b>Druge mogućnosti regulacije:</b><br>Sonstige Regelungsoptionen:<br>Other control options:<br>Autres options de contrôle:                                                                                                                                       | ne / nein / no / non                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                              |
| <b>Podaci za kontakt:</b><br>Kontaktangaben:<br>Contact details:<br>Coordonnées de contact:                                                                                                                                                                       | <b>Plamen d.o.o.</b> , Njemačka 36,<br>34000 Požega, Republika Hrvatska                                                                                                                                                                                                                        |    |                              |

(\*) PM = čestične tvari, OGC = organski plinski spojevi, CO = ugljični monoksid, NO x = dušikovi oksidi.

(\*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NO x = Stickoxide

(\*) PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NO x = nitrogen oxides

(\*) PM= particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NO x = oxydes d'azote.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>CS Požadavky na informace týkající se lokálních topidel na tuhá paliva<br/>(NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1185)</p> <p>SK Požiadavky na informácie pre lokálne ohrievače priestoru na tuhé palivo<br/>(NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1185)</p> <p>PL Wymogi w zakresie informacji dotyczące miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe<br/>(ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185)</p> <p>SL Zahteve glede informacij za lokalne grelnike prostorov na trdno gorivo<br/>(UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1185)</p> |                     |                                                                                                                                                                  |      |
| <b>Identifikační značka (značky) modelu:</b><br>Identifikačný (-é) kód (-y) modelu:<br>Identifikátor(-y) modelu:<br>Identifikacijska oznaka modela(-ov):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Calorex 100</b>  |                                                                                                                                                                  |      |
| <b>Funkce nepřímého vytápění:</b><br>Funkcia nepriameho vykurovania:<br>Funkcja ogrzewania pośredniego:<br>Posredno ogrevanje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ne / nie / nie / ne |                                                                                                                                                                  |      |
| <b>Přímý tepelný výkon:</b><br>Priamy tepelný výkon:<br>Bezpośrednia moc cieplna:<br>Neposredna izhodna toplotna moč:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kW                  | 7,5                                                                                                                                                              |      |
| <b>Nepřímý tepelný výkon:</b><br>Nepriamy tepelný výkon:<br>Pośrednia moc cieplna:<br>Posredna izhodna toplotna moč:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kW                  | -                                                                                                                                                                |      |
| <b>Palivo/ Palivo/ Paliwo/ Gorivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | - Dřevěná polena s obsahem vlhkosti ≤ 25 %<br>- Guľatina s obsahom vlhkosti ≤ 25 %<br>- Polana drewna o wilgotności ≤ 25 %<br>- Polena z vsebnostjo vlage ≤ 25 % |      |
| <b>Sezónní energetická účinnost vytápění:</b><br>Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru:<br>Sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń:<br>Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\eta_s$            | %                                                                                                                                                                | 70,8 |
| <b>Emise při vytápění prostorů při jmenovitém tepelném výkonu (*):</b><br>Emisie z vykurovania priestoru pri menovitom tepelnom výkone (*):<br>Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy nominalnej mocy cieplnej (*):<br>Emisije pri ogrevanju prostorov pri nazivni izhodni toplotni moči (*):                                                                                                                                                                                                            | PM                  | mg/Nm <sup>3</sup><br>(13 % O <sub>2</sub> )                                                                                                                     | 37   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OGC                 |                                                                                                                                                                  | 92   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CO                  |                                                                                                                                                                  | 808  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO <sub>x</sub>     |                                                                                                                                                                  | 121  |
| <b>Emise při vytápění prostorů při minimálním tepelném výkonu (*):</b><br>Emisie z vykurovania priestoru pri minimálnom tepelnom výkone (*):<br>Emisje z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń przy minimalnej mocy cieplnej (*):<br>Emisije pri ogrevanju prostorov pri minimalni izhodni toplotni moči (*):                                                                                                                                                                                                         | PM                  | mg/Nm <sup>3</sup><br>(13 % O <sub>2</sub> )                                                                                                                     | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OGC                 |                                                                                                                                                                  | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CO                  |                                                                                                                                                                  | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO <sub>x</sub>     |                                                                                                                                                                  | -    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| <b>Jmenovitý tepelný výkon:</b><br>Menovitý tepelný výkon:<br>Nominalna moc cieplna:<br>Nazivna izhodna toplotna moč:                                                                                                                                                    | $P_{nom}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kW | 7,5                       |
| <b>Minimální tepelný výkon (orientační):</b><br>Minimální tepelný výkon (orientačne):<br>Minimalna moc cieplna (orientacyjna):<br>Minimalna izhodna toplotna moč (okvirno):                                                                                              | $P_{min}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kW | n.s.<br>n.s.<br>nd.<br>NP |
| <b>Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkonu:</b><br>Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone:<br>Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej:<br>Izkoristek pri nazivni izhodni toplotni moči:                                                       | $\eta_{th,nom}$                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %  | 80,8                      |
| <b>Užitečná účinnost při minimálním tepelném výkonu (orientační):</b><br>Užitočná účinnosť pri minimálnom tepelnom výkone (orientačne):<br>Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej (orientacyjna):<br>Izkoristek pri minimalni izhodni toplotni moči (okvirno): | $\eta_{th,min}$                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %  | n.s.<br>n.s.<br>nd.<br>NP |
| <b>Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti:</b><br><br>Druh ovládání tepelného výkonu/izbovej teploty:<br><br>Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu:<br><br>Način uravnavanja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru:                   | - jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti<br>- jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty<br>- jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu<br>- Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru |    |                           |
| <b>Další možnosti regulace:</b><br>Ďalšie možnosti ovládania:<br>Inne opcje regulacji:<br>Druge možnosti uravnavanja:                                                                                                                                                    | ne / nie / nie / ne                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                           |
| <b>Kontaktní údaje:</b><br>Kontaktne údaje:<br>Dane teleadresowe:<br>Kontaktni podatki:                                                                                                                                                                                  | <b>Plamen d.o.o.</b> , Njemačka 36,<br>34000 Požega, Republika Hrvatska                                                                                                                                                                                                                                      |    |                           |

(\*) PM = částice, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NO x = oxidy dusíku

(\*) PM = tuhé částice, OGC = plynné organické zlúčeniny, CO = oxid uhoľnatý, NO x = oxidy dusíka

(\*) PM = cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NO x = tlenki azotu

(\*) PM = trdni delci, OGC = plinaste organske spojine, CO = ogljikov monoksid, NO x = dušikovi oksidi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>BG</b> Изисквания към информацията за локалните отоплителни топлоизточници на твърдо гориво<br><b>(REGIAMENT (EC) 2015/1185 НА КОМИСИЯТА)</b><br><b>EL</b> Απαιτήσεις πληροφόρησης για τοπικούς θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο<br><b>(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1185 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)</b><br><b>RO</b> Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele pentru încălzire locală cu combustibil solid<br><b>(REGULAMENTUL (UE) 2015/1185 AL COMISIEI)</b><br><b>SV</b> Informationskrav för rumsvärmare för fastbränsle<br><b>(KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1185)</b> |                     |                                                                                                                                                                           |      |
| <b>Идентификатор(и) на модела:</b><br>Αναγνωριστικό/-ά μοντέλου:<br>Identificator sau identificatoare de model:<br>Modellbeteckning(ar):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Calorex 100</b>  |                                                                                                                                                                           |      |
| <b>Функция за индиректно отопление:</b><br>Λειτουργία έμμεσης θέρμανσης:<br>Funcție de încălzire indirectă:<br>Indirekt uppvärmningsfunktion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | не / όχι / nu / nej |                                                                                                                                                                           |      |
| <b>Директна топлинна мощност:</b><br>Έμμεση θερμική ισχύς:<br>Putere termică directă:<br>Direkt värmeeffekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kW                  | 7,5                                                                                                                                                                       |      |
| <b>Индиректна топлинна мощност:</b><br>Nepriamy tepelný výkon:<br>Putere termică indirectă:<br>Indirekt värmeeffekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kW                  | -                                                                                                                                                                         |      |
| <b>Гориво/ Καύσιμο/ Combustibil/ Bränsle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                   | - Нарязани дървени трупи със съдържание на влага ≤ 25 %<br>- Κορμιοτεμάχια με υγρασία ≤ 25 %<br>- Buşteni cu un conţinut de umiditate ≤ 25 %<br>- Ved med fukthalt ≤ 25 % |      |
| <b>Сезонната енергийна ефективност при отопление:</b><br>Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου:<br>Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii spațiilor:<br>Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | η s                 | %                                                                                                                                                                         | 70,8 |
| <b>Εмисии при отопление при номинална топлинна мощност (*):</b><br>Εκπομπές εποχιακής θέρμανσης χώρου στην ονομαστική θερμική ισχύ (*):<br>Emisii rezultate din încălzirea spațiilor la puterea termică nominală (*):<br>Utsläpp från rumsvärmare vid nominell avgiven värmeeffekt (*):                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PM                  | mg/Nm <sup>3</sup><br>(13 % O <sub>2</sub> )                                                                                                                              | 37   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OGC                 |                                                                                                                                                                           | 92   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CO                  |                                                                                                                                                                           | 808  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NO <sub>x</sub>     |                                                                                                                                                                           | 121  |
| <b>Εмисии при отопление при минимална топлинна мощност (*):</b><br>Εκπομπές εποχιακής θέρμανσης χώρου στην ελάχιστη θερμική ισχύ (*):<br>Emisii rezultate din încălzirea spațiilor la puterea termică minimă (*):<br>Utsläpp från rumsvärmare vid minsta värmeeffekt (*):                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PM                  | mg/Nm <sup>3</sup><br>(13 % O <sub>2</sub> )                                                                                                                              | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OGC                 |                                                                                                                                                                           | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CO                  |                                                                                                                                                                           | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NO <sub>x</sub>     |                                                                                                                                                                           | -    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|
| <b>Номинална топлинна мощност:</b><br>Оνομαστική θερμική ισχύς:<br>Puterea termică nominală:<br>Nominell avgiven värmeeffekt:                                                                                                                                          | $P_{nom}$                                                                                                                                                                                                                                                                              | kW | 7,5                               |
| <b>Μинимална топлинна мощност (οριентиρoвьчна):</b><br>Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική):<br>Puterea termică minimă (cutitlu indicativ):<br>Lägsta värmeeffekt (indikativt):                                                                                         | $P_{min}$                                                                                                                                                                                                                                                                              | kW | H.S.Π.<br>ά.α.<br>n.e.c.<br>e.t.  |
| <b>Ποлезна ефективност при номинална топлинна мощност:</b><br>Ωφέλιμη απόδοση στην ονομαστική θερμική ισχύ:<br>Randamentul util la puterea termică nominală:<br>Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven värmeeffekt:                                                   | $\eta_{th,nom}$                                                                                                                                                                                                                                                                        | %  | 80,8                              |
| <b>Ποлезна ефективност при минимална топлинна мощност (οριентиρoвьчна):</b><br>Ωφέλιμη απόδοση στην ελάχιστη θερμική ισχύ (ενδεικτική):<br>Randamentul util la puterea termică minimă (cu titlu indicativ):<br>Nyttoverkningsgrad vid lägsta värmeeffekt (indikativt): | $\eta_{th,min}$                                                                                                                                                                                                                                                                        | %  | H.S.Π..<br>ά.α.<br>n.e.c.<br>e.t. |
| <b>Вид топлинна мощност/регулиране на температурата в помещението:</b><br><br>Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου:<br><br>Tip de putere furnizată/controlul temperaturii camerei:<br><br>Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur:              | - една степен на топлинна мощност, без регулиране на температурата в помещението<br>-μονοβάθμια θερμική ισχύς χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου<br>- o singură treaptă de putere termică, fără controlul temperaturii camerei<br>- enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering |    |                                   |
| <b>Други варианти за регулиране:</b><br>Άλλες δυνατότητες ρύθμισης:<br>Alte opțiuni de control:<br>Andra regleringsmetoder:                                                                                                                                            | не / όχι / nu / nej                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                   |
| <b>Координати за контакт:</b><br>Στοιχεία επικοινωνίας:<br>Date de contact:<br>Kontaktuppgifter:                                                                                                                                                                       | <b>Plamen d.o.o.</b> , Njemačka 36,<br>34000 Požega, Republika Hrvatska                                                                                                                                                                                                                |    |                                   |

(\*) PM = прахови частици, OGC = органични газообразни съединения, CO = въглероден оксид, NO x = азотни оксиди

(\*) PM = αιωρούμενα σωματίδια, OGC = οργανικές αέριες ενώσεις, CO = μονοξείδιο του άνθρακα, NO x = οξείδια του αζότου

(\*) PM = particule, COG = compuși organici gazoși, CO = monoxid de carbon, NO x = oxizi de azot

(\*) PM = partiklar, OGC = organiska gasformiga föreningar, CO = kolmonoxid, NO x = kväveoxider

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p><b>ES</b> Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción de combustible sólido<br/> <b>(REGLAMENTO (UE) 2015/1185 DE LA COMISIÓN)</b><br/> <b>IT</b> Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido<br/> <b>(REGOLAMENTO (UE) 2015/1185 DELLA COMMISSIONE)</b><br/> <b>ET</b> Tahkekütuse-kohtkütteseadmete kohta nõutav teave<br/> <b>(KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/1185,)</b><br/> <b>FI</b> Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tietovaatimukset<br/> <b>(KOMISSION ASETUS (EU) 2015/1185)</b></p> |                    |                                                                                                                                                                             |      |
| <b>Identificador(es) del modelo:</b><br>Identificativo del modello:<br>Mudelitähis(ed):<br>Mallitunniste(et):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Calorex 100</b> |                                                                                                                                                                             |      |
| <b>Funcionalidad de calefacción indirecta:</b><br>Funzionalità di riscaldamento indiretto:<br>Kaudse kütmissfunktsiooniga:<br>Epäsuora lämmitystoiminto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | no / no / ei / ei  |                                                                                                                                                                             |      |
| <b>Potencia calorífica directa:</b><br>Potenza termica diretta:<br>Otsene soojusvõimsus:<br>Suora lämpöteho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kW                 | 7,5                                                                                                                                                                         |      |
| <b>Potencia calorífica indirecta:</b><br>Potenza termica indiretta:<br>Kaudse kütmise soojusvõimsus:<br>Epäsuora lämpöteho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kW                 | -                                                                                                                                                                           |      |
| <b>Combustible/ Combustibile/ Kütus/ Polttoaine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                  | - Madera en tronco, contenido de humedad ≤ 25%<br>- Ceppi di legno con tenore di umidità ≤ 25 %<br>- Küttepuud, niiskusesisaldus ≤ 25 %<br>- Halot, kosteuspitoisuus ≤ 25 % |      |
| <b>La eficiencia energética estacional de calefacción de espacios:</b><br>L'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente:<br>Kütmise sesoonne energiatõhusus (η S ) arvutatakse aktiivse seisundi sesoonse energiatõhusena:<br>Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus (η S ) lasketaan tilalämmityksen kausittaisena energiatehokkuutena aktiivtilassa:                                                                                                                                                                                                                                        | η s                | %                                                                                                                                                                           | 70,8 |
| <b>Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (*):</b><br>Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale (*):<br>Kütmisel nimisoojusvõimsusel tekkiv heide (*):<br>Tilalämmityksen päästöt nimellislämpöteholla (*):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PM                 | mg/Nm <sup>3</sup><br>(13 % O <sub>2</sub> )                                                                                                                                | 37   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OGC                |                                                                                                                                                                             | 92   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CO                 |                                                                                                                                                                             | 808  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO <sub>x</sub>    |                                                                                                                                                                             | 121  |
| <b>Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica mínima (*):</b><br>Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima (*):<br>Kütmisel minimaalsel soojusvõimsusel tekkiv heide (*):<br>Tilalämmityksen päästöt vähimmäislämpöteholla (*):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PM                 | mg/Nm <sup>3</sup><br>(13 % O <sub>2</sub> )                                                                                                                                | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OGC                |                                                                                                                                                                             | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CO                 |                                                                                                                                                                             | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO <sub>x</sub>    |                                                                                                                                                                             | -    |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| <b>Potencia calorífica nominal:</b><br>Potenza termica nominale:<br>Nimisoojusvõimsus:<br>Nimellislämpöteho:                                                                                                                                            | $P_{nom}$                                                                                                                                                                                                                                                                           | kW | 7,5                             |
| <b>Potencia calorífica mínima (indicativa):</b><br>Potenza termica minima (indicativa):<br>Minimaalne soojusvõimsus (soovituslik):<br>Vähimmäislämpöteho (ohjeellinen):                                                                                 | $P_{min}$                                                                                                                                                                                                                                                                           | kW | N.A.<br>N.A.<br>e.o.a.<br>e.s.  |
| <b>Eficiencia útil a potencia calorífica nominal:</b><br>Efficienza utile alla potenza termica nominale:<br>Kasutegur nimisoojusvõimsusel:<br>Hyötysuhde nimellislämpöteholla:                                                                          | $\eta_{th,nom}$                                                                                                                                                                                                                                                                     | %  | 80,8                            |
| <b>Eficiencia útil a potencia calorífica mínima (indicativa):</b><br>Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa):<br>Kasutegur minimaalsel soojusvõimsusel (soovituslik):<br>Hyötysuhde vähimmäislämpöteholla (ohjeellinen):              | $\eta_{th,min}$                                                                                                                                                                                                                                                                     | %  | N.A.<br>N.A.<br>e.o.a.<br>e.s.. |
| <b>Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior:</b><br><br>ATipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente:<br><br>Soojusvõimsuse tüüp/toatemperatuuri seadistamine:<br><br>Lämmityksen/huonelämpötilan säädön tyyppi: | -Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior<br>- potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente<br>- Üheastmelise soojusvõimsusega, toatemperatuuri seadistamiseta<br>- yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä |    |                                 |
| <b>Otras opciones de control:</b><br>Altre opzioni di controllo:<br>Muud seadistamisvõimalused:<br>Muut säätömahdollisuudet:                                                                                                                            | no / no / ei / ei                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                 |
| <b>Información de contacto:</b><br>Contatti:<br>Kontaktandmed:<br>Yhteystiedot:                                                                                                                                                                         | <b>Plamen d.o.o.</b> , Njemačka 36,<br>34000 Požega, Republika Hrvatska                                                                                                                                                                                                             |    |                                 |

(\*) PM = partículas, OGC = compuestos orgánicos gaseosos, CO = monóxido de carbono, NO x = óxidos de nitrógeno

(\*) PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NO x = ossidi di azoto

(\*) PM = tolmu, OGC = orgaanilised gaasilised ühendid, CO = vingugaas, NO x = lämmastikoksiidid.

(\*) PM = hiukkaset, OGC = orgaanisesti sitoutunut hiili, CO = hiilimonoksidi, NO x = typen oksidit

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p><b>МК</b> Потребни податоци за уреди за локално загревање на просторот на цврсто гориво<br/> <b>(РЕГУЛАТИВА НА КОМИСИЈАТА (ЕУ) 2015/1185)</b></p> <p><b>SR</b> Подаци потребни за уређаје за локално грејање простора на цврсто гориво<br/> <b>(УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) 2015/1185)</b></p> <p><b>RU</b> Данные, необходимые для устройств локального отопления помещений на твердом топливе<br/> <b>(ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) 2015/1185)</b></p> <p><b>SQ</b> Të dhënat e nevojshme për pajisjet për ngrohjen e hapësirës lokale me karburant të ngurtë<br/> <b>(RREGULLORE E KOMISIONIT (BE) 2015/1185)</b></p> |                    |                                                                                                                                                                                       |      |
| <b>Ознаки за идентификација/идентификација/ознаки на модели:</b><br>Идентификациона / идентификациона ознака / ознака модела:<br>Идентификационный / опознавательный знак / маркировка модели<br>Shenja identifikuese / identifikuese / shenja modeli:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Calorex 100</b> |                                                                                                                                                                                       |      |
| <b>Индириктна функција за греење:</b><br>Функција индириктног грејања:<br>Функция косвенного нагрева:<br>Funksioni i ngrohjes indirekte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | не / не / нет / jo |                                                                                                                                                                                       |      |
| <b>Непосредна топлинска моќ:</b><br>Непосредна топлотна снага:<br>Немедленная тепловая мощность:<br>Fuqia termike e menjëhershme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kW                 | 7,5                                                                                                                                                                                   |      |
| <b>Индириктна топлинска моќ:</b><br>Индириктна топлотна снага:<br>Косвенная тепловая мощность:<br>Fuqia termike indirekte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kW                 | -                                                                                                                                                                                     |      |
| <b>Гориво / Гориво / Топливо / Karburant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                  | - Дрвени трупци со содржина на влага ≤ 25%<br>- Дрвени трупци са садржајем влаги ≤ 25%<br>- Деревянные бревна влажностью ≤ 25%<br>- Shkrimet prej druri me përmbajtje lagështie ≤ 25% |      |
| <b>Сезонска енергетска ефикасност на греењето на просторот:</b><br>Сезонска енергетска ефикасност грејања простора:<br>Сезонная энергоэффективность отопления помещений:<br>Efikasiteti sezonal i energjisë i ngrohjes së hapësirës:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\eta_s$           | %                                                                                                                                                                                     | 70,8 |
| <b>Емисии на греење на просторот при номинална излезна топлина (*):</b><br>Емисије гријања простора при називној топлотној снази (*):<br>Выбросы отопления помещения при номинальной тепловой мощности (*):<br>Emetimet e ngrohjes së hapësirës në prodhimin e vlerësuar të nxehtësisë (*):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PM                 | mg/Nm <sup>3</sup><br>(13 % O <sub>2</sub> )                                                                                                                                          | 37   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OGC                |                                                                                                                                                                                       | 92   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CO                 |                                                                                                                                                                                       | 808  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO <sub>x</sub>    |                                                                                                                                                                                       | 121  |
| <b>Емисии на греење на просторот при минимална излезна топлина (*):</b><br>Емисије гријања простора при минималној топлотној снази (*):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PM                 | mg/Nm <sup>3</sup><br>(13 % O <sub>2</sub> )                                                                                                                                          | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OGC                |                                                                                                                                                                                       | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CO                 |                                                                                                                                                                                       | -    |
| Выбросы отопления помещения при минимальной тепловой мощности (*):<br>Emetimet e ngrohjes së hapësirës në prodhimin minimal të nxehtësisë (*):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NO <sub>x</sub>    |                                                                                                                                                                                       | -    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|
| <b>Оценет излез на топлина:</b><br>Називна топлотна снага:<br>Номинальная тепловая мощность:<br>Prodhimi i vlerësuar i nxehtësisë:                                                                                                                                            | $P_{nom}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kW | 7,5                            |
| <b>Минимална излезна топлина (референца):</b><br>Минимална топлотна снага (референца):<br>Минимальная тепловая мощность (справочная):<br>Prodhimi minimal i nxehtësisë (referencë):                                                                                           | $P_{min}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kW | н.с.о.<br>н.в.<br>н.п.<br>п.а. |
| <b>Ефикасност при номинална излезна топлина:</b><br>Ефикасност при називној топлотној снази:<br>КПД при номинальной тепловой мощности:<br>Efikasiteti në prodhimin e vlerësuar të nxehtësisë:                                                                                 | $\eta_{th,nom}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %  | 80,8                           |
| <b>Ефикасност при минимална топлинска моќност (референца):</b><br>Ефикасност при минималној топлотној снази (референца):<br>КПД при минимальной тепловой мощности (справочная):<br>Efikasiteti në fuqinë minimale termike (referencë):                                        | $\eta_{th,min}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %  | н.с.о.<br>н.в.<br>н.п.<br>п.а. |
| <b>Тип на излезна топлина / контрола на собна температура :</b><br><br>Тип регулације топлотне снаге / собне температуре :<br><br>Тип тепловой мощности / регулирование температуры в помещении:<br><br>Lloji i prodhimit të nxehtësisë / kontrolli i temperaturës së dhomës: | -одноступен пренос на топлина, без регулација на температурата во просторијата<br>- једноступени пренос топлоте, без регулације собне температуре<br>- одноступенчатый теплообмен, без регулирования температуры в помещении<br>- transferimi i nxehtësisë në një fazë, pa rregullim të temperaturës së dhomës |    |                                |
| <b>Други опции за контрола:</b><br>Друге опције контроле:<br>Другие варианты управления:<br>Opsione të tjera kontrolli:                                                                                                                                                       | не / не / нет / jo                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                |
| <b>Контакт информации:</b><br>Контакт информације:<br>Контактная информация:<br>Informacionet e kontaktit:                                                                                                                                                                    | <b>Plamen d.o.o.</b> , Njemačka 36,<br>34000 Požega, Republika Hrvatska                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                |

(\*) PM = честички, OGC = органски гасовити соединенија, CO = јаглерод монооксид, NO x = азотни оксиди.

(\*) PM = честие, OGC = органска гасовита једињења, CO = угљен монооксид, NO k = оксиди азота

(\*) PM = тврде частици, OGC=органические газообразные соединения, CO = монооксид углерода, NO x = оксиды азота

(\*) PM = lëndë e grimcuar, OGC = komponime të gazta organike, CO = monoksid karboni, NO x = oksidet e azotit .





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HR | <b>Zbrinjavanje otpada:</b><br>Proizvod je zapakiran u ambalažu koja ne ugrožava okoliš i koja se može zbrinuti preko lokalnih mjesta za reciklažu. Za zbrinjavanje dotrajalog proizvoda kontaktirajte lokalno komunalno poduzeće ili reciklažno dvorište.                                                    |
| DE | <b>Abfallentsorgung:</b><br>Das Produkt ist in einer Verpackung eingepackt, die umweltfreundlich ist und an lokalen Recyclinghöfen entsorgt werden kann. Um Ihr altes Produkt zu entsorgen, wenden Sie sich an Ihr örtliches Versorgungsunternehmen oder den Recyclinghof.                                    |
| EN | <b>Waste management:</b><br>The product is packaged in environmentally friendly packaging that can be disposed of through local recycling points. Contact your local utility company or recycling yard to dispose of your old product.                                                                        |
| FR | <b>Vertues écologiques:</b><br>L'ustensile est emballé avec des matières totalement recyclables localement. Pour le recyclage de l'ustensile vous réferez aux législations locales sachant que le fonte est 100% recyclable.                                                                                  |
| CS | <b>Nakládání s odpady:</b><br>Výrobek je zabalen v ekologicky nezávadném obalu, který lze vyhodit do kontejnerů na tříděný odpad. Pokud chcete starý výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní komunální služby nebo recyklační dvůr.                                                                         |
| SK | <b>Nakladanie s odpadmi:</b><br>Produkt je zabalený v ekologickom balení, ktorý môžete zlikvidovať prostredníctvom miestnych recyklačných bodov. K likvidácii vášho starého produktu kontaktujte miestny úrad alebo recyklačnú spoločnosť.                                                                    |
| PL | <b>Gospodarka odpadami:</b><br>Produkt pakowany jest w opakowania przyjazne dla środowiska, które mogą być utylizowane w lokalnych punktach recyklingu. W celu pozbycia się zużytego produktu należy skontaktować się z lokalnym zakładem utylizacji lub punktem recyklingu.                                  |
| SL | <b>Ravnanje z odpadki:</b><br>Izdelek je pakiran v okolju prijazno embalažo, ki jo lahko odstranite na lokalnih reciklažnih mestih. Za odstranjevanje starega izdelka se obrnite na lokalno komunalno podjetje ali podjetje za recikliranje.                                                                  |
| BG | <b>Управление на отпадъците:</b><br>Продукта е опакован в безопасна за околната среда опаковка, която може да бъде изхвърлена или предадена на местно съоръжение за рециклиране. Съвместете се с местната компания за обработка и рециклиране на отпадъци за да изхвърлите стария си продукт.                 |
| EL | <b>Διαχείριση των αποβλήτων:</b><br>Το προϊόν συσκευάζεται σε φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία που μπορεί να απορριφθεί σε τοπικά σημεία ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία κοινής ωφελείας ή την αυλή ανακύκλωσης για να απορρίψετε το παλιό σας προϊόν.                                  |
| RO | <b>Gestionarea deșeurilor:</b><br>Produsul este ambalat în ambalaje ecologice care pot fi eliminate prin punctele locale de reciclare. Contactați compania locală de servicii publice sau centrul de reciclare pentru a elimina vechiul dvs. produs.                                                          |
| SV | <b>Avfallshantering:</b><br>Produkten är förpackad i en miljövänlig förpackning som kan kasseras genom på återvinningsstationer. Kontakta ditt lokala elföretag eller återvinningsanläggning för att kassera din gamla produkt.                                                                               |
| ES | <b>Gestión de embalajes:</b><br>El producto está empaquetado en un embalaje ecológico que puede ser reciclado en los puntos de reciclaje habituales y previstos de su localidad. Póngase en contacto con su compañía a local de servicios o con un centro de reciclaje para deshacerse del utensilio antiguo. |
| IT | <b>Gestione dei rifiuti:</b><br>Il prodotto è confezionato in imballaggi ecocompatibili che possono essere smaltiti tramite i punti di riciclaggio locali. Contattare la società di servizi locali o il centro di riciclaggio per smaltire il vecchio prodotto.                                               |
| ET | <b>Jäätmehooldus:</b><br>Toode on pakendatud keskkonnasäästlikku pakendisse, mille saab kõrvaldada kohalike kogumispunkti kaudu. Vana toote kõrvaldamiseks pöörduge kohaliku kommunaalteenitötte või ringlussevõtutehase poole.                                                                               |
| FI | <b>Jätteenkäsittely:</b><br>Tuote on pakattu ympäristöystävälliseen pakkaukseen, joka voidaan hävittää paikallisen kierrätyspisteen kautta. Ota yhteyttä paikalliseen yleishyödylliseen laitokseen tai kierrätyskeskukseen vanhan tuotteesi hävittämiseksi.                                                   |
| MK | <b>Како да го отстраните производот:</b><br>Производот е спакуван во еколошко пакување што може да се отстрани во некој од локалните пунктови за рециклирање. Контактирајте ја вашата локална комунална компанија или отпад за рециклирање за да го отстраните стариот производ.                              |
| SR | <b>Управљање отпадом:</b><br>Производ је пакован у амбалажу која не угрожава околиш и која се може одложити на локалним рециклажним местима. Обратите се локалном комуналном предузећу или рециклажном дворишту да бисте одложили стари производ.                                                             |
| RU | <b>Удаление и переработка отходов:</b><br>Изделие упаковано в экологически чистую упаковку, которую можно утилизировать через местные пункты переработки. Обратитесь в местную коммунальную компанию или утилизационный склад, чтобы избавиться от Вашего старого изделия.                                    |
| SQ | <b>Menaxhimi i mbetjeve:</b><br>Produkti është i paketuar me ambalazh miqësor me mjedisin, i cili mund të hidhet përmes pikave lokale të riciklimit. Kontaktoni një kompani vendore ose shërbimet e riciklimit për të hedhur produktin tuaj të vjetër.                                                        |





